BALSARINI
G-SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

Type.H

FUGA

Y50/NY50（'04.10～）

フロントスポイラー　取付要領書

構成部品

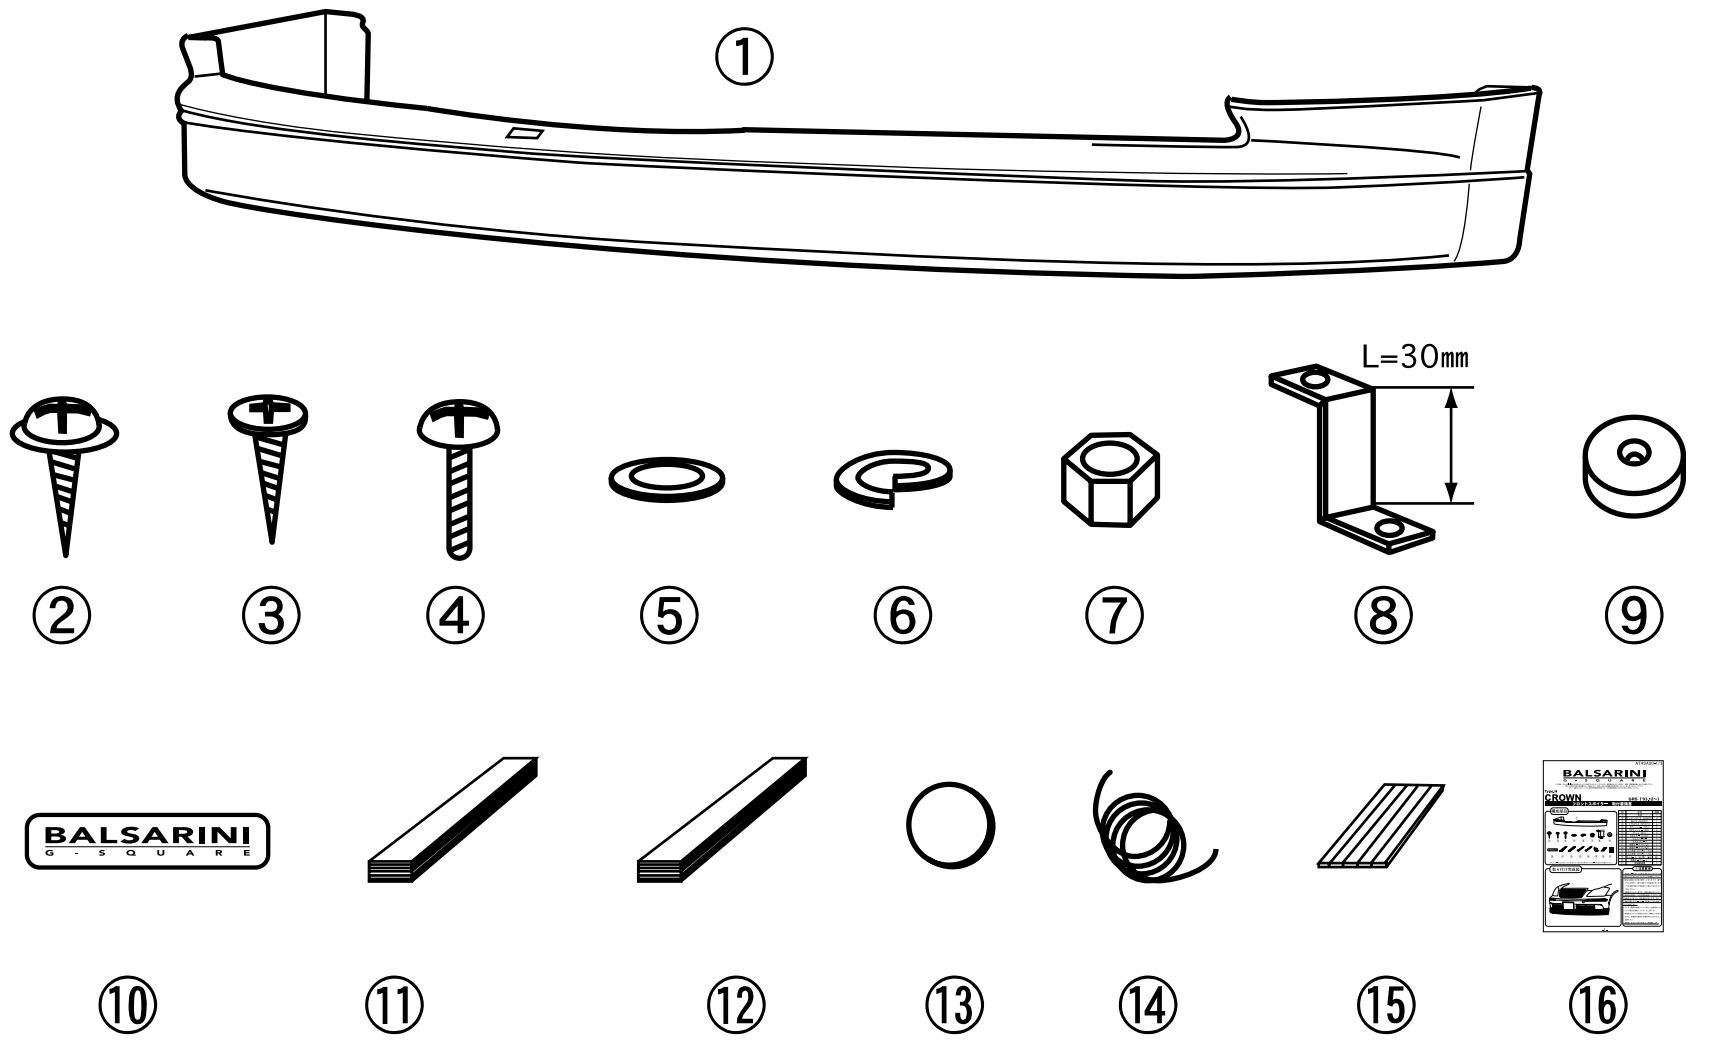

※⑭ゴムモール/⑮両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
（⑭ゴムモールは２色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい）

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス（M4X20）	4
③	皿ビス（M4X20）	3
④	トラスビス（M5X15）	4
⑤	平ワッシャー（M5）	4
⑥	SPワッシャー（M5）	4
⑦	ナット（M5）	4
⑧	Z字ステー（L=30）	4
⑨	ゴムスペーサー	6
⑩	アルミプレート	1
⑪	両面テープ（t=1.2）	4
⑫	両面テープ（t=4.0）	2
⑬	ビス隠し（A）	2
⑭	ゴムモール（白/黒）1.0m	各1
⑮	両面テープシート	1
⑯	取付要領書	1

取り付け完成図

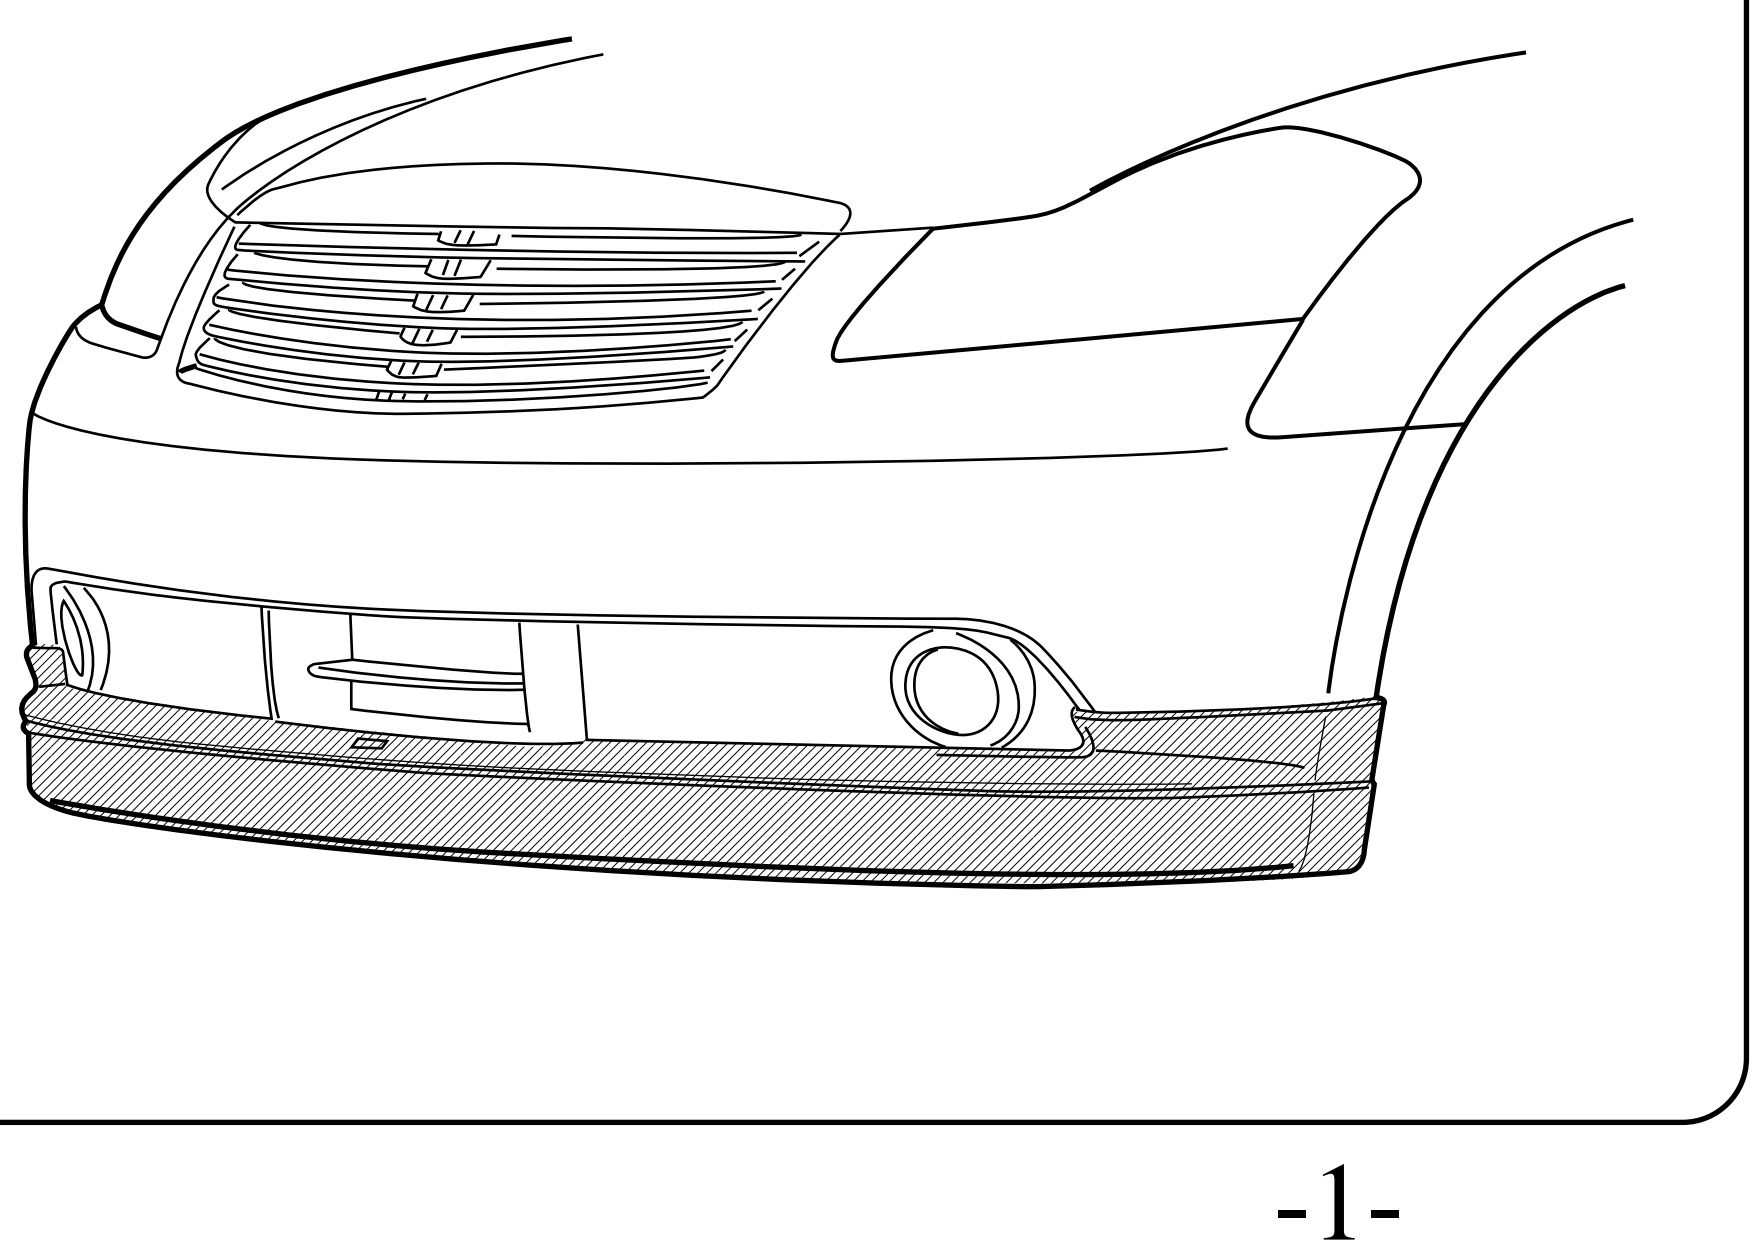

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が 発生する可能性があります これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- 本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧下さい。
- 本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- 塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

1.（1）取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。この時、⑬ビス隠しの表面の保護シートを剥し、エアロパーツと同色に塗装して下さい。

（2）車両下部の純正ビスを取り外し、取り外した純正ビスの穴位置と⑧Z字ステーを合わせ、純正ビスを使用して取り付けて下さい。この時、中央2箇所の⑧Z字ステーと車両の間に⑨ゴムスペーサーを挟み込ませて下さい。（図参照）

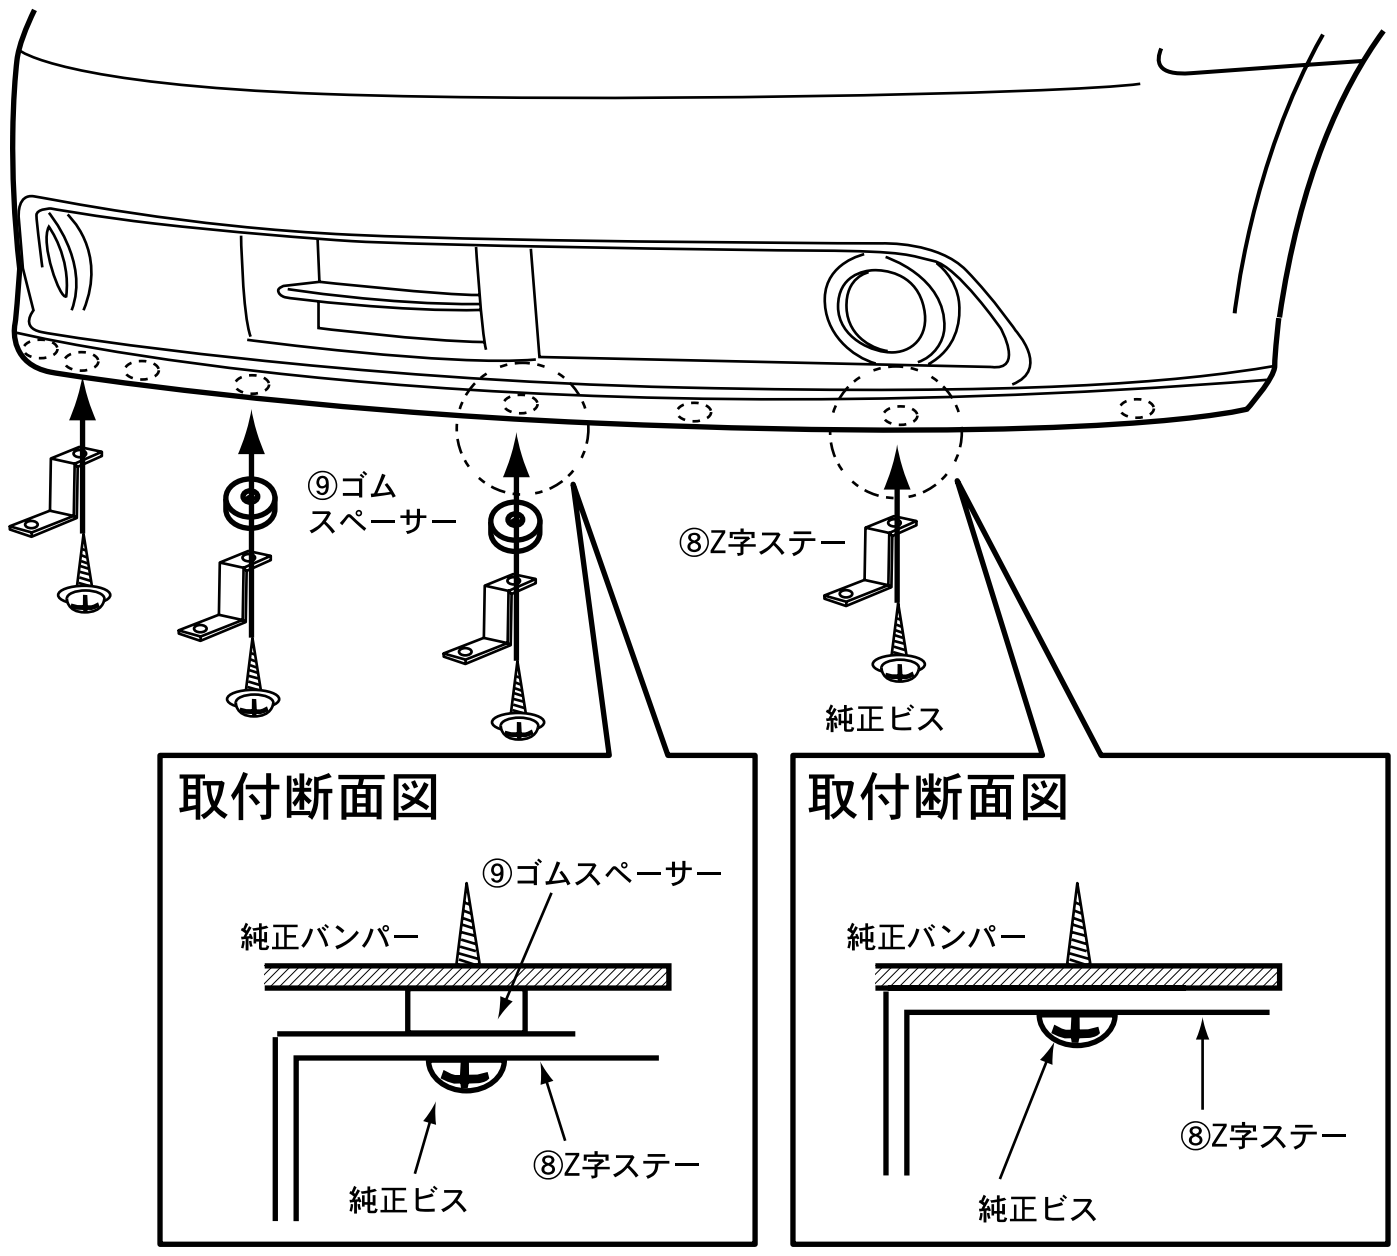

2. ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。（マッチング方法は2の車両への取り付けを参照）

⚠注意
製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

3. ＜塗装済み商品＞
①本体裏側（斜線部/太線部）をよく脱脂洗浄した後、⑪両面テープ/⑫両面テープを貼り付けて下さい。

⑫両面テープを貼る位置の範囲につきましては図を参考に貼り付けて下さい。

＜未塗装商品＞
①本体裏側（斜線部/太線部）をよく脱脂洗浄した後、⑪両面テープ/⑫両面テープを貼り付けて下さい。
この時、図を参考に⑫両面テープ上部に⑮両面テープシート貼り⑭ゴムモール付けを図の様に取り付けて下さい。

⑫両面テープを貼る位置の範囲につきましては図を参考に貼り付けて下さい。

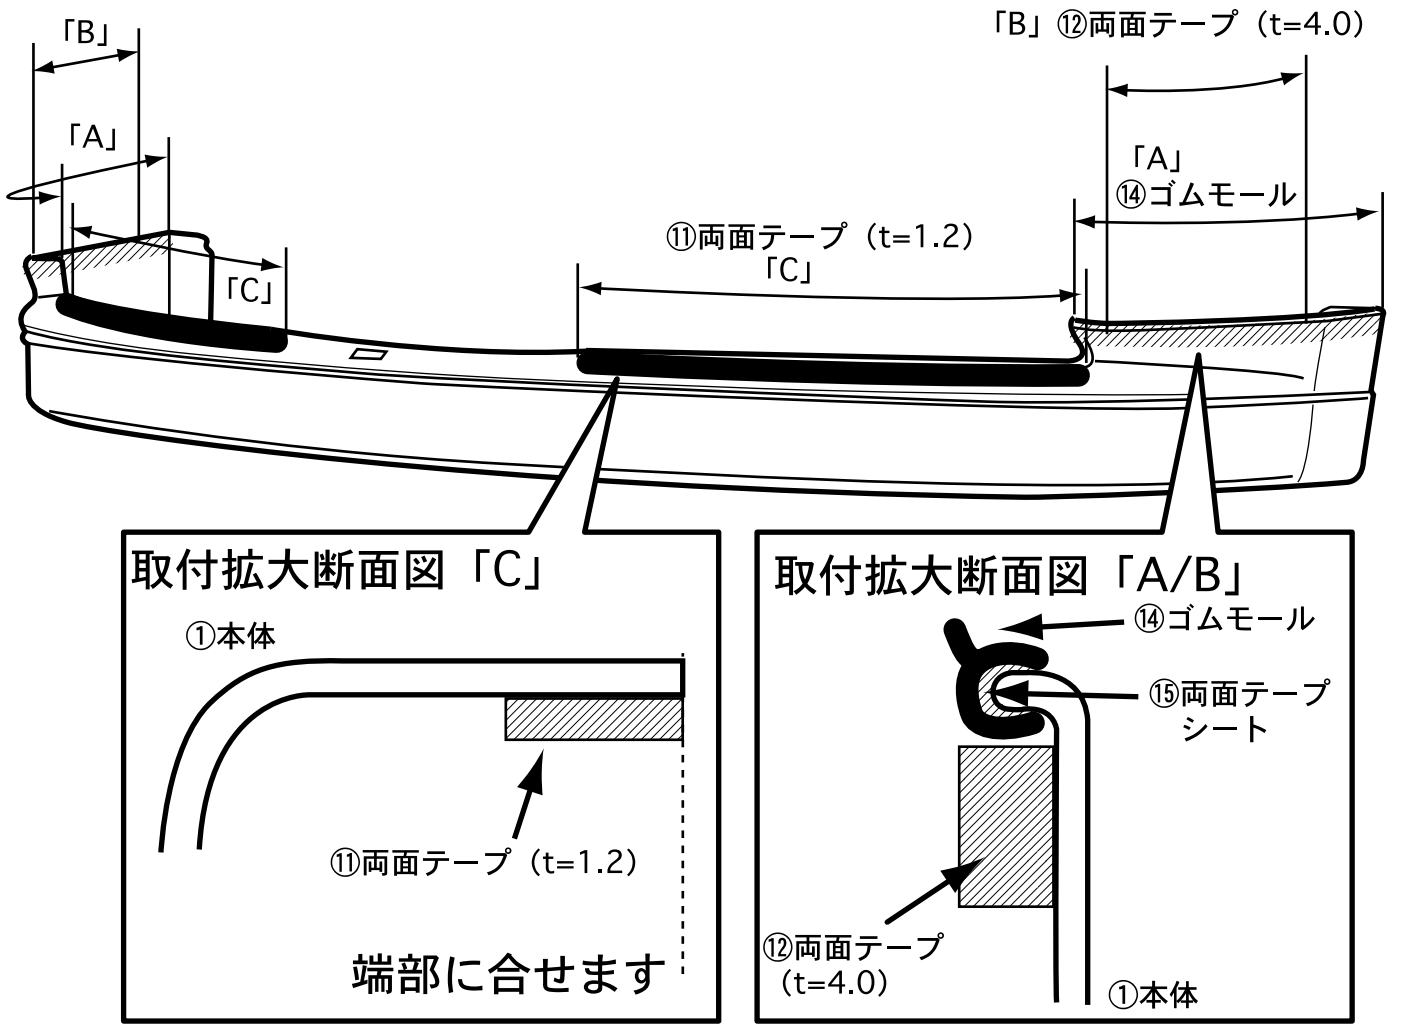

⚠注意
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

4.（1）1-2マッチング終了後①本体の穴位置に合わせてフェンダーアーチ部（左右計4ヶ所）にΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

（2）①本体中央の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

（3）①本体中央サイド部の穴位置に合わせて純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

⚠注意
穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

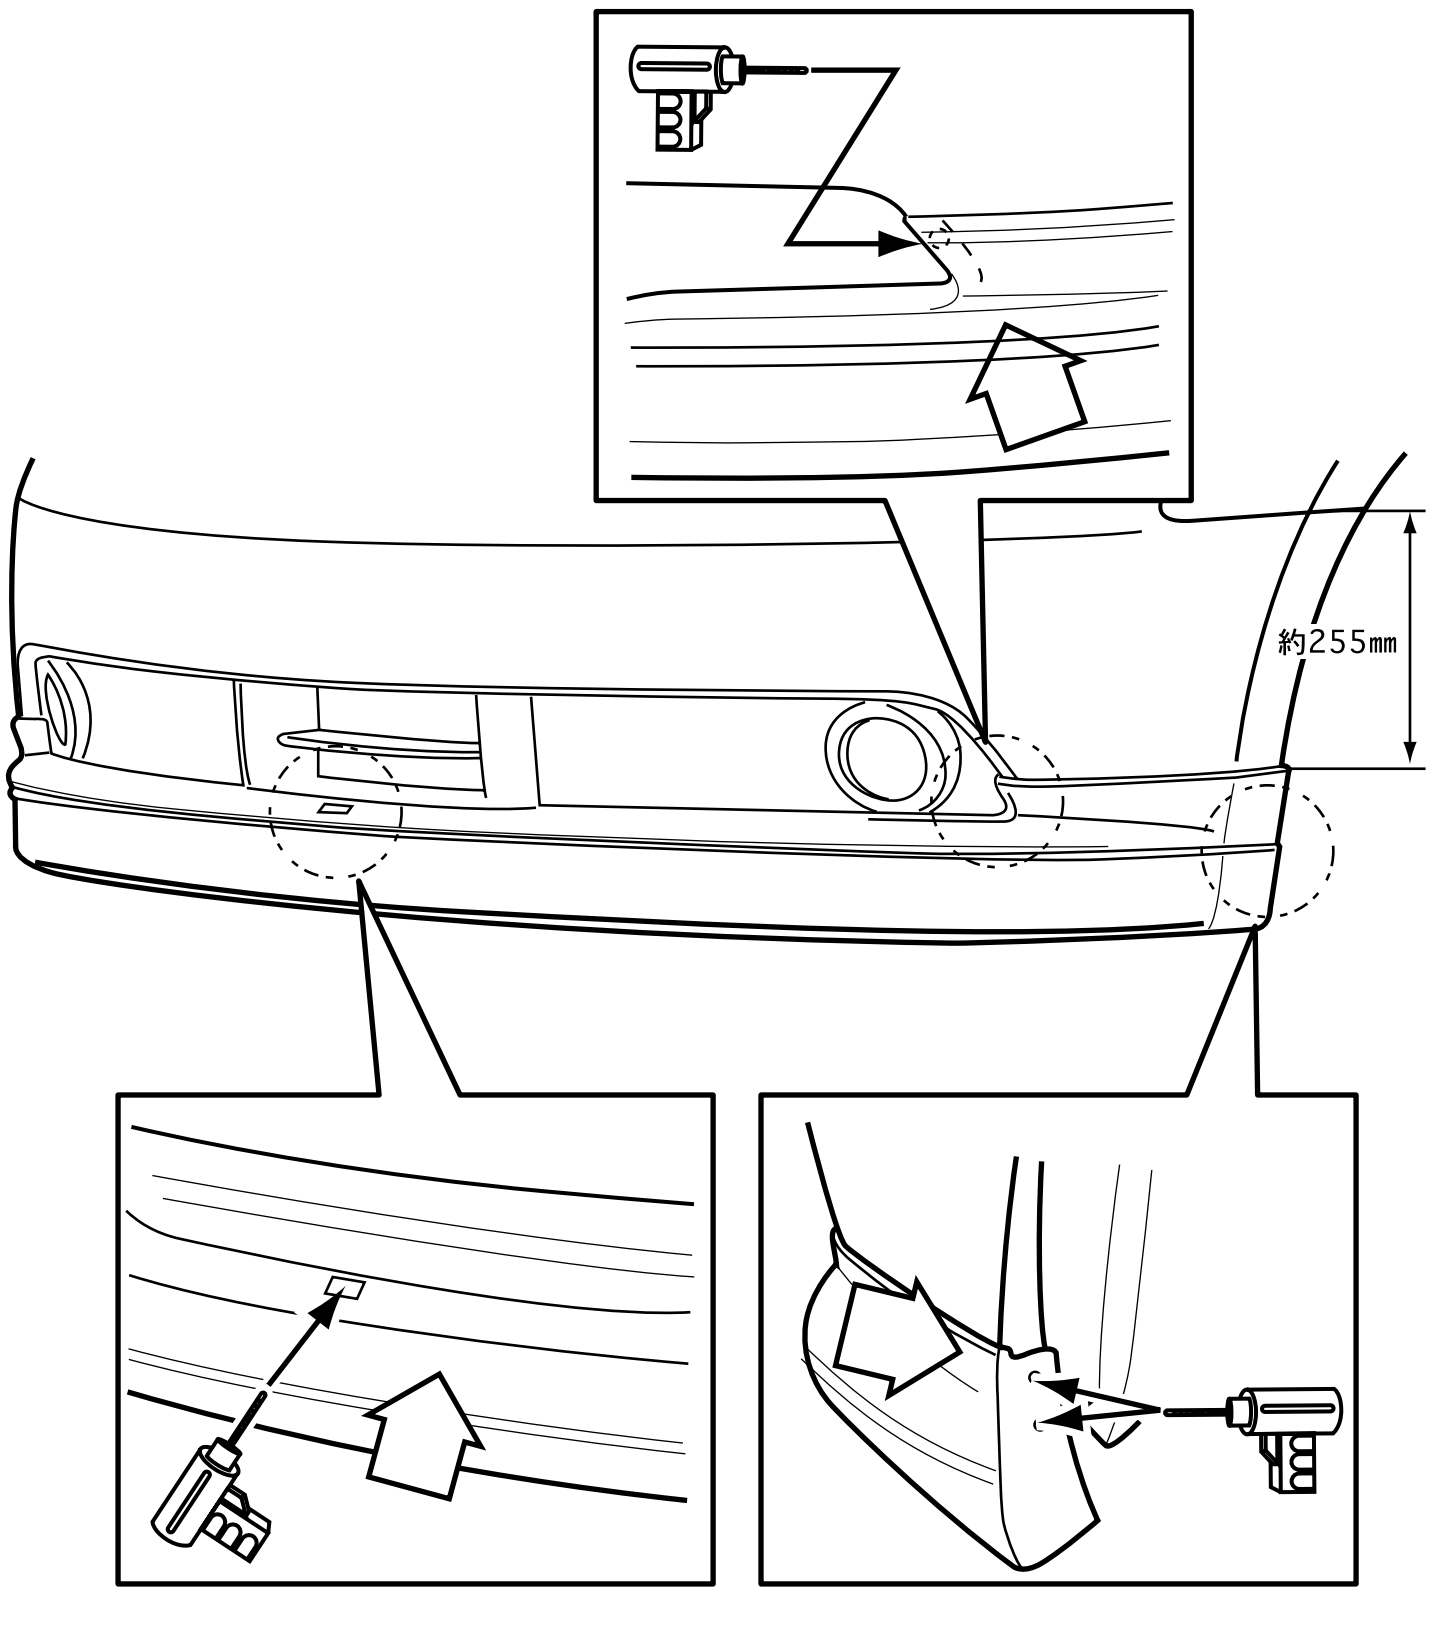

5. 両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

2 車両への取り付け

1.　1-3で貼り付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠注意
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2.（1）1-4-（1）で開けた穴と①本体フェンダーアーチ部の穴を合わせて②タッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

（2）1-4-（2）で開けた穴と①本体中央部の穴を合わせて③皿ビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

（3）1-4-（3）で開けた穴と①本体中央サイズ部の穴を合わせて③皿ビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

⚠注意
製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑨ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めして下さい。

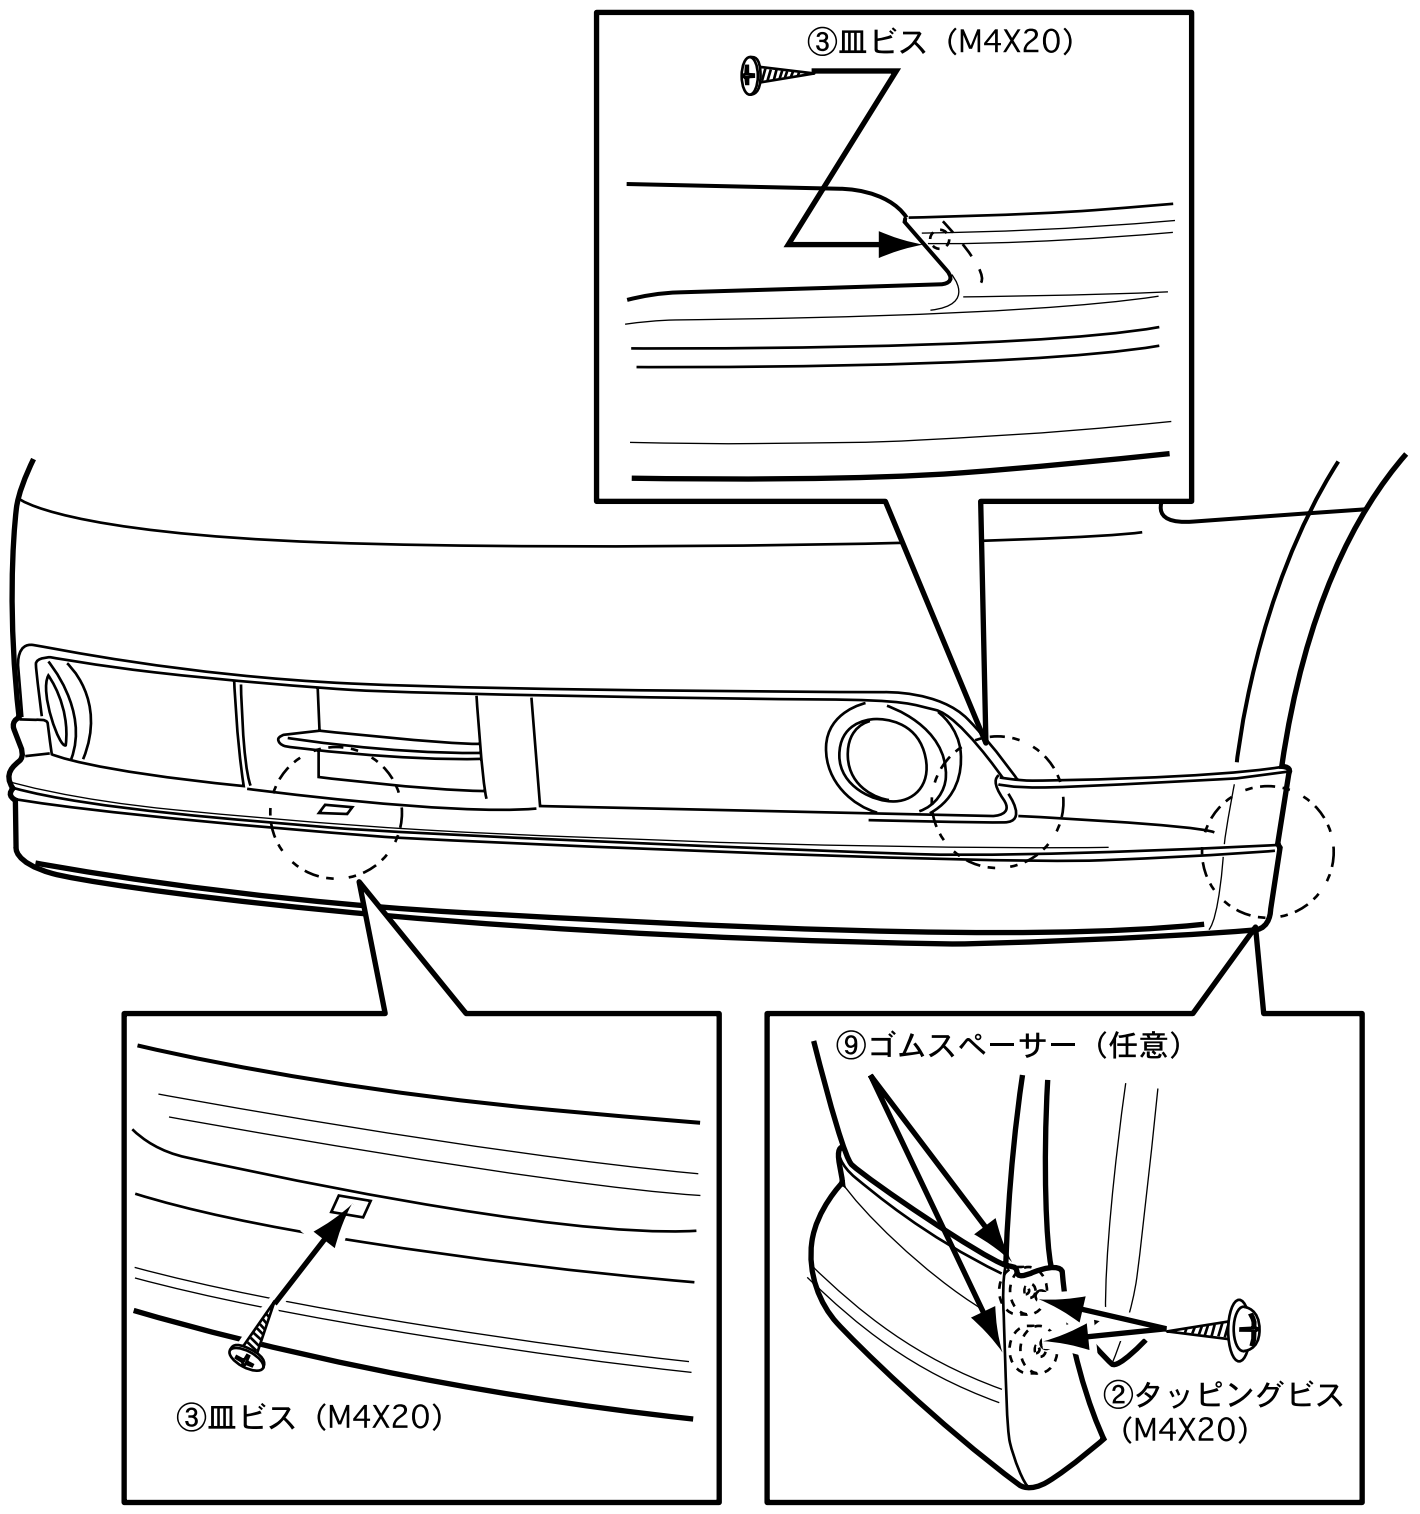

3.　1-1-（1）で取り付けた⑧Z字ステーの穴位置と①本体下部の穴位置を合わせて、④トラスビス（M5X15）⑤平ワッシャー（M5）⑥SPワッシャー（M5）⑦ナット（M5）を使用して仮締めして下さい。

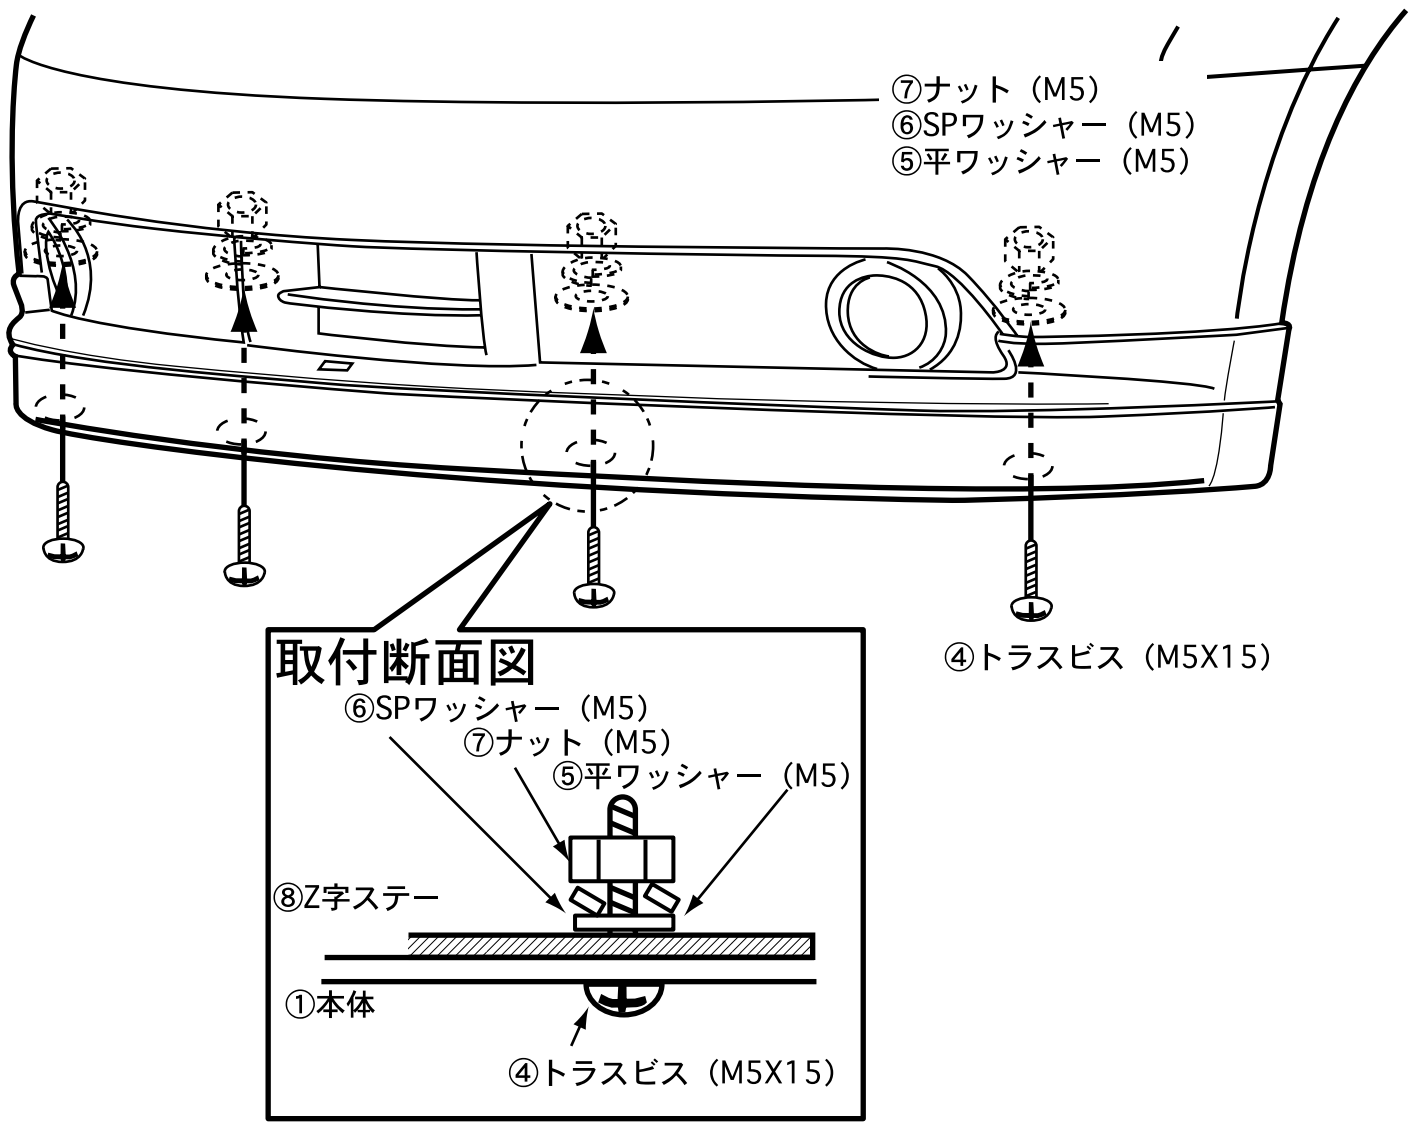

4.　全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5.　クボミに合わせて⑩アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠注意
⑩アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑩アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。

6.　2-2-（3）で取り付けた③皿ビス（M4X20）の頭部をよく脱脂洗浄した後、⑬ビス隠し裏側のハクリ紙を剥し、ドライヤー等で温めた後貼り付け圧着して下さい。

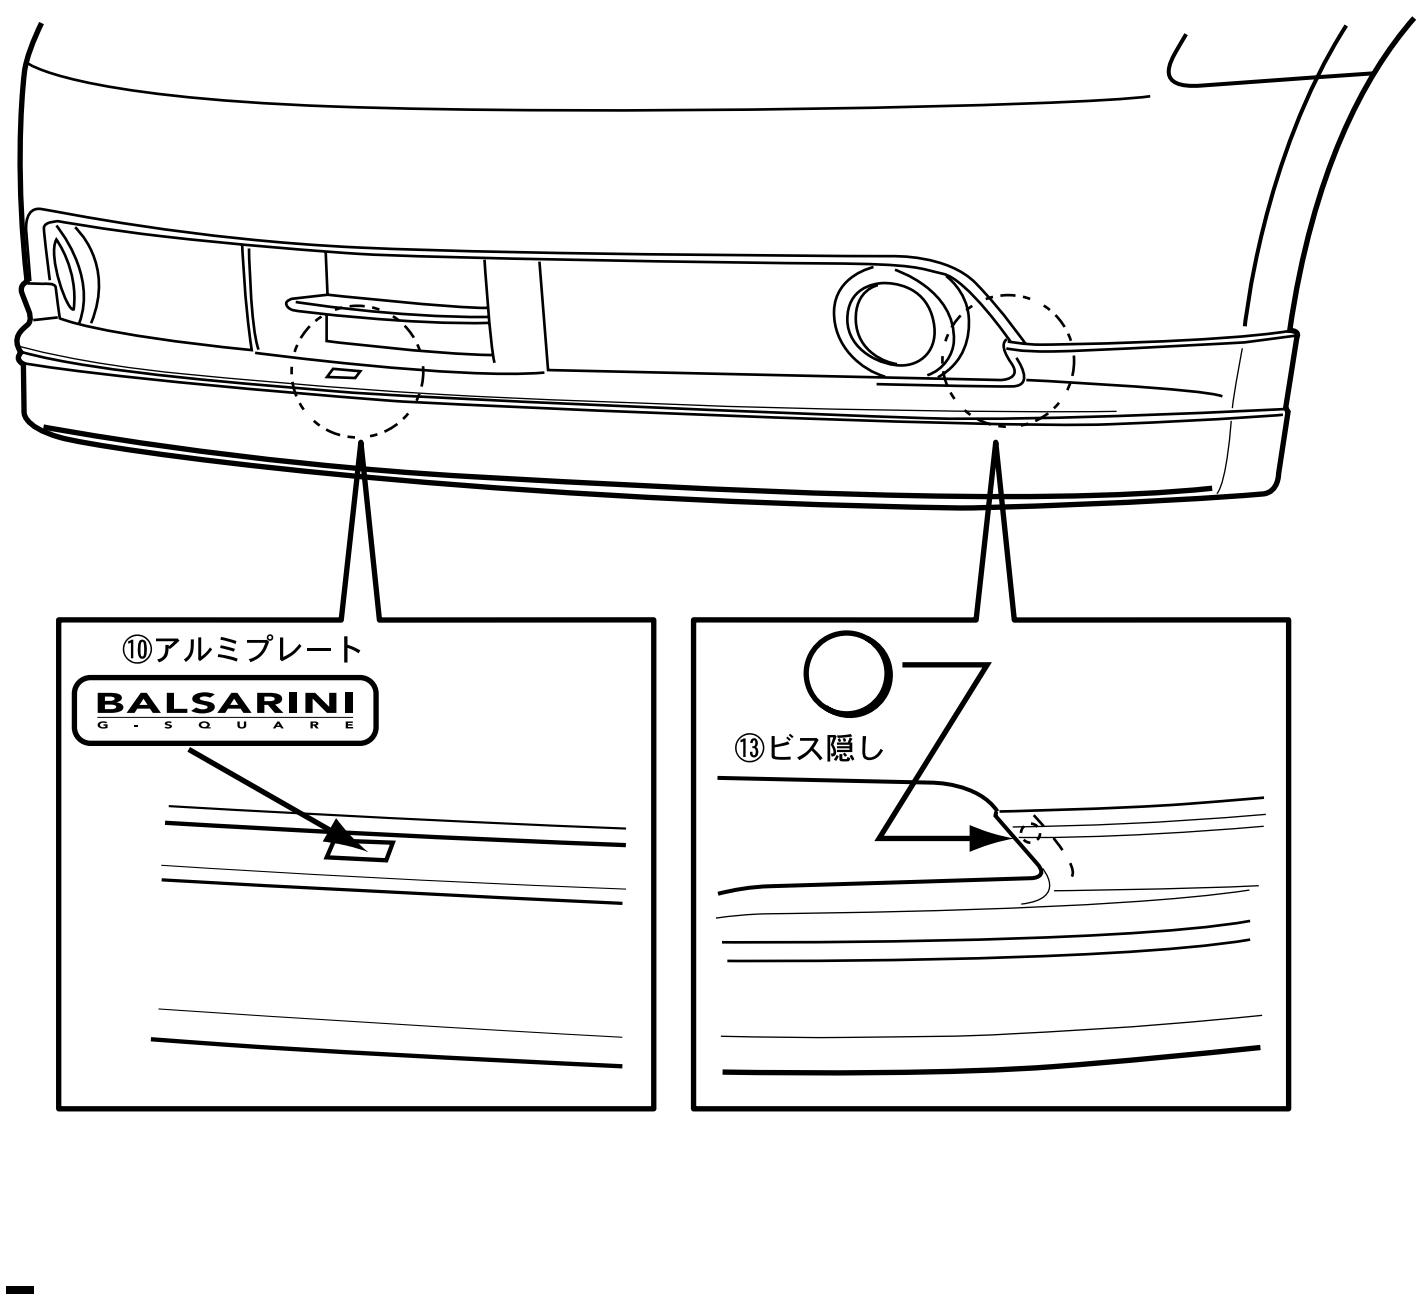

AN22J00

BALSARINI
G-SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FUGA (Y50/NY50) Type.H　サイドステップ取付説明書

1. 取付に入る前に、サイドステップの内容をお確かめ下さい。
2. 純正サイドガーニッシュを取り外して下さい。
   ※純正サイドガーニッシュ取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 下図を参考にサイドステップを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

4. 下図を参考に両面テープ貼付け部(斜線部裏側)をよく脱脂洗浄した後､ボンドを塗付し両面テープを貼付けて下さい。

⚠注意

ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

5. マッチング確認後、フロント・リアフェンダーアーチ部の下部の穴に合わせてΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
6. 「4」で貼り付けた両面テープ部の穴に合わせてΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
7. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
8. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、貼り付けて下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

9. 「5」で開けた穴位置にタッピングビス（M4X20）上部の穴位置には純正ビスを使用して固定して下さい。
10. 「6」で開けた穴位置にタッピングビス（M4X20）を使用して固定して下さい。
11. アルミプレートを凹部に貼り付けて下さい。

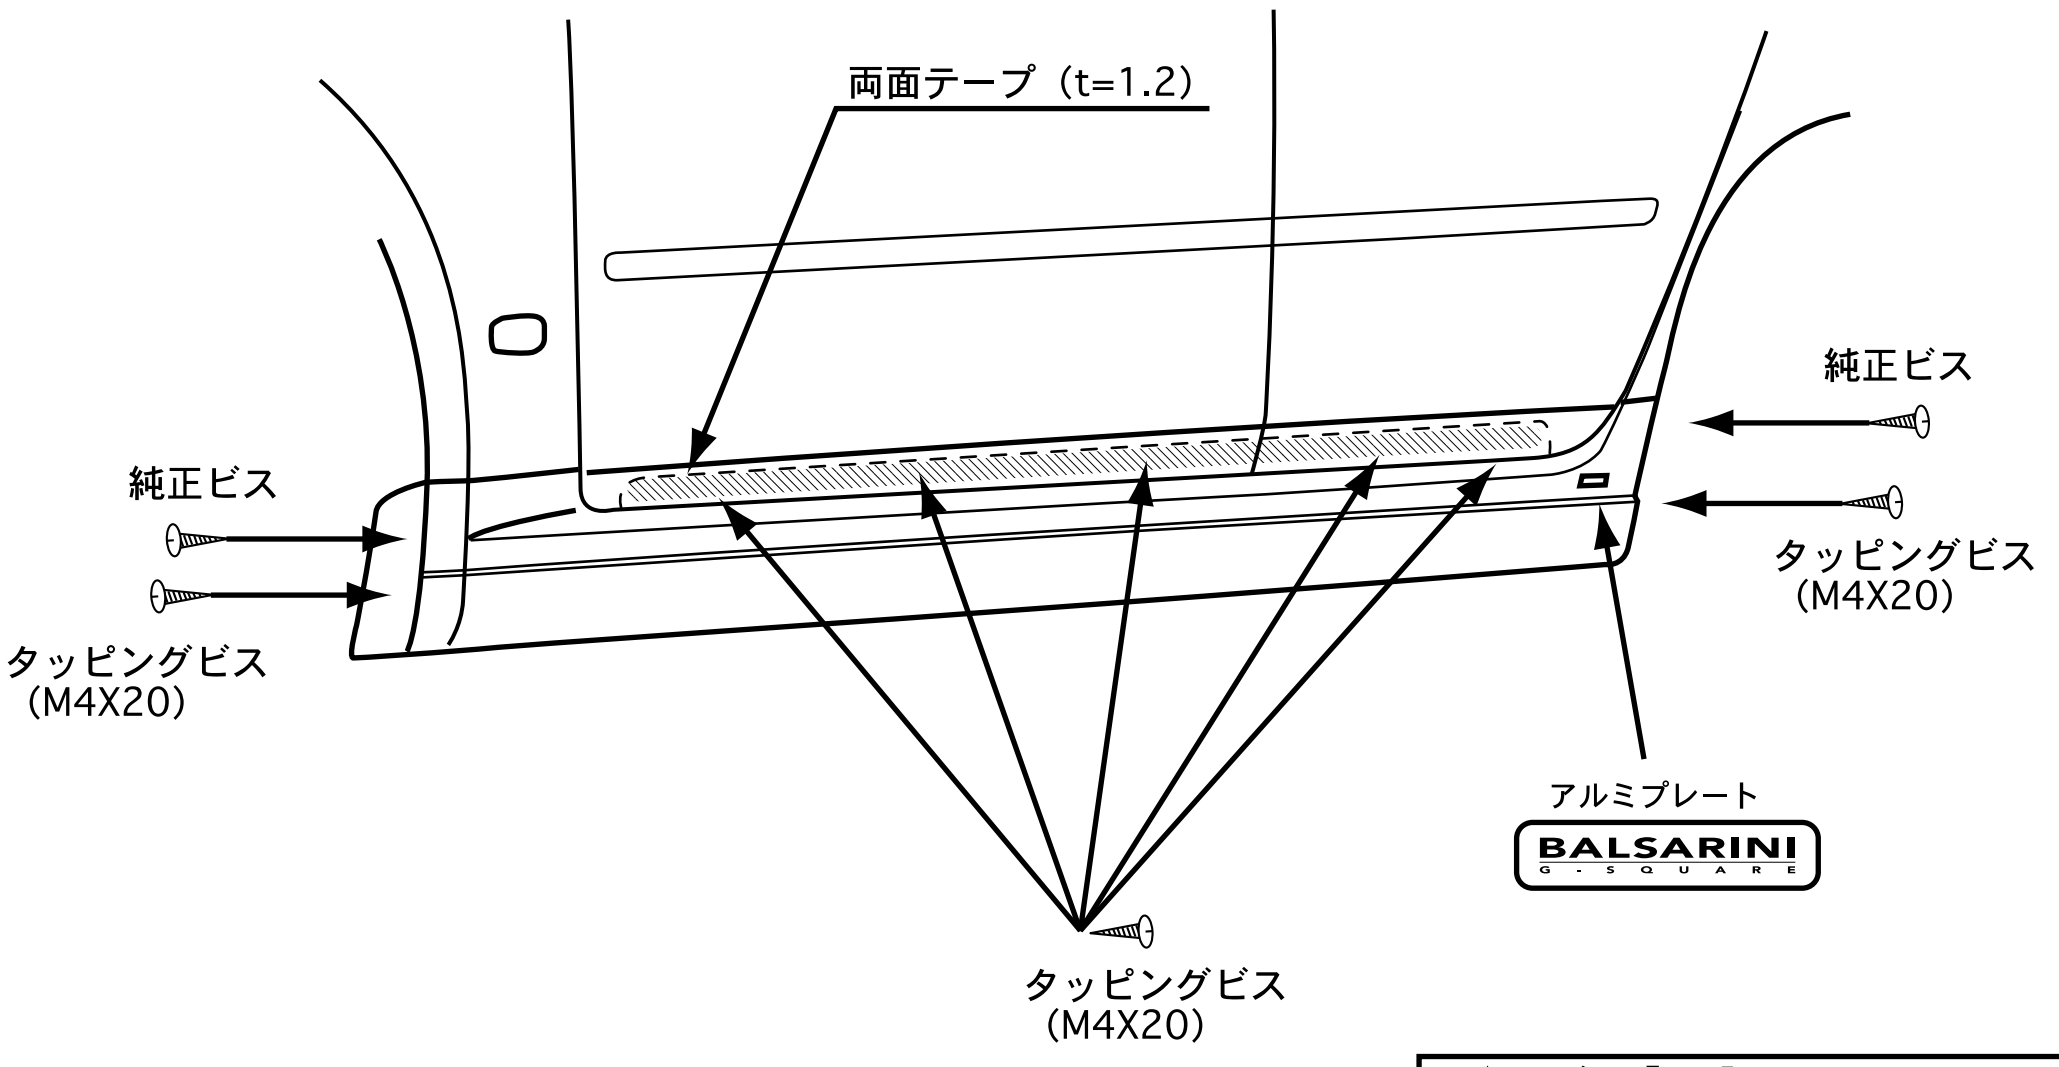

付属品

タッピングビス (M4X20)	×14
両面テープ (t=1.2)	×8
アルミプレート	×2

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹　FAX0566-24-7250

BALSARINI
G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

Type.H

FUGA

Y50/NY50（'04.10～）

リアアンダースポイラー　取付要領書

構成部品

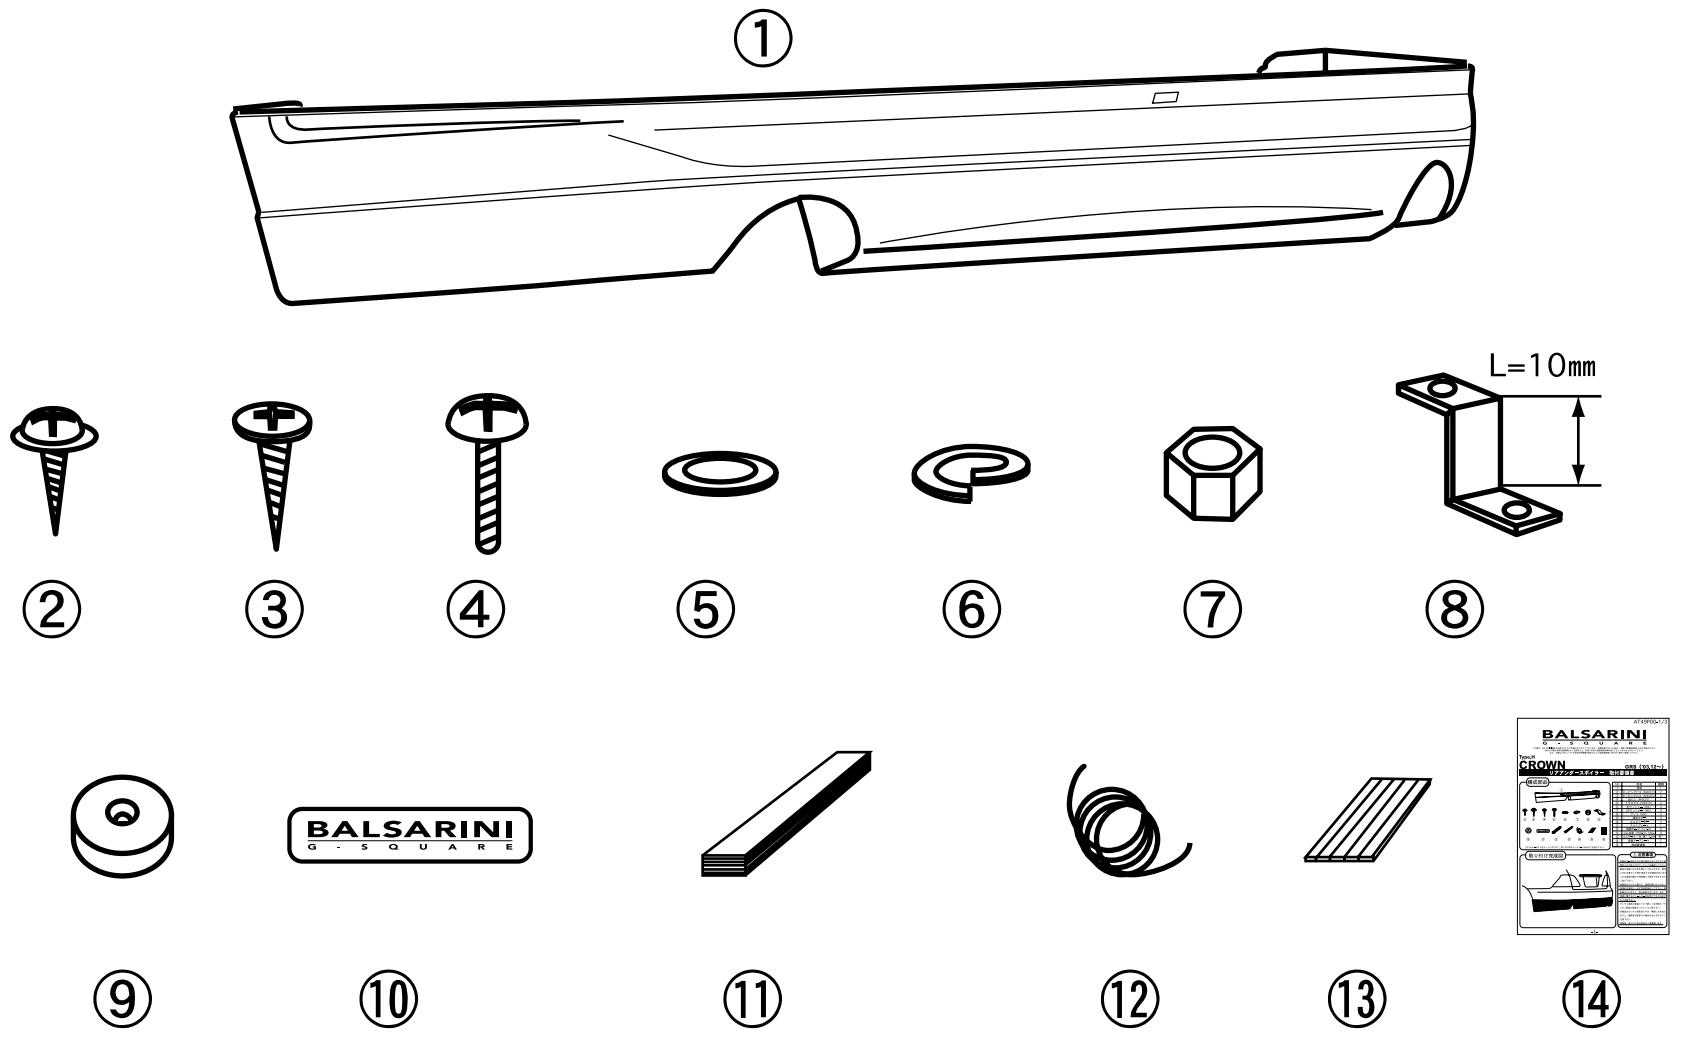

※⑭ゴムモール/⑮両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
（⑭ゴムモールは２色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい）

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス（M4X20）	4
③	皿ビス（M4X20）	1
④	トラスビス（M5X15）	8
⑤	平ワッシャー（M5）	8
⑥	SPワッシャー（M5）	8
⑦	ナット（M5）	8
⑧	Z字ステー（L=10）	4
⑨	ゴムスペーサー	4
⑩	アルミプレート	1
⑪	両面テープ（t=4.0）	7
⑫	ゴムモール（白/黒）3.0m	各1
⑬	両面テープシート	2
⑭	取付要領書	1

取り付け完成図

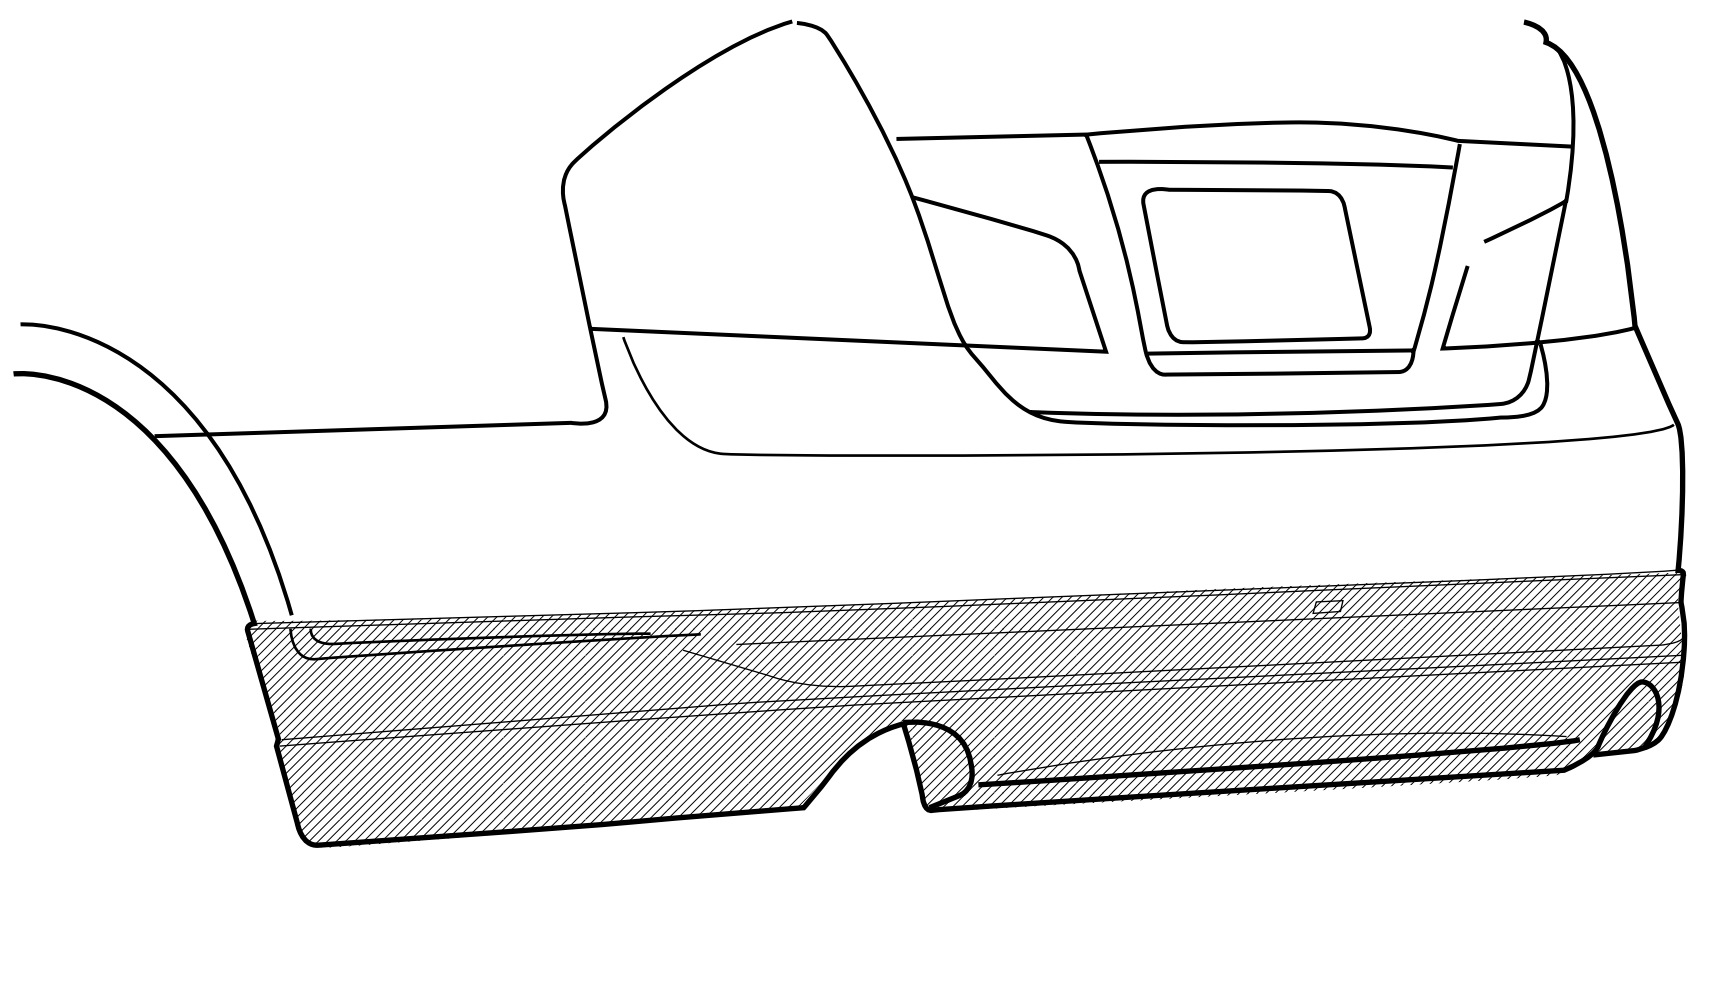

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が 発生する可能性があります　これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- 本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧下さい。
- 本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- 塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

[1] 取り付け準備

1.（1）取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。

（2）本製品下部の穴位置と⑧Zステーの穴を合わせて④トラスビス（M5X20）⑤平ワッシャー（M5）⑥SPワッシャー（M5）⑦ナット（M5）を使用して取り付けて下さい。
⑧Zステーを取り付ける際、取付向きに注意して下さい。

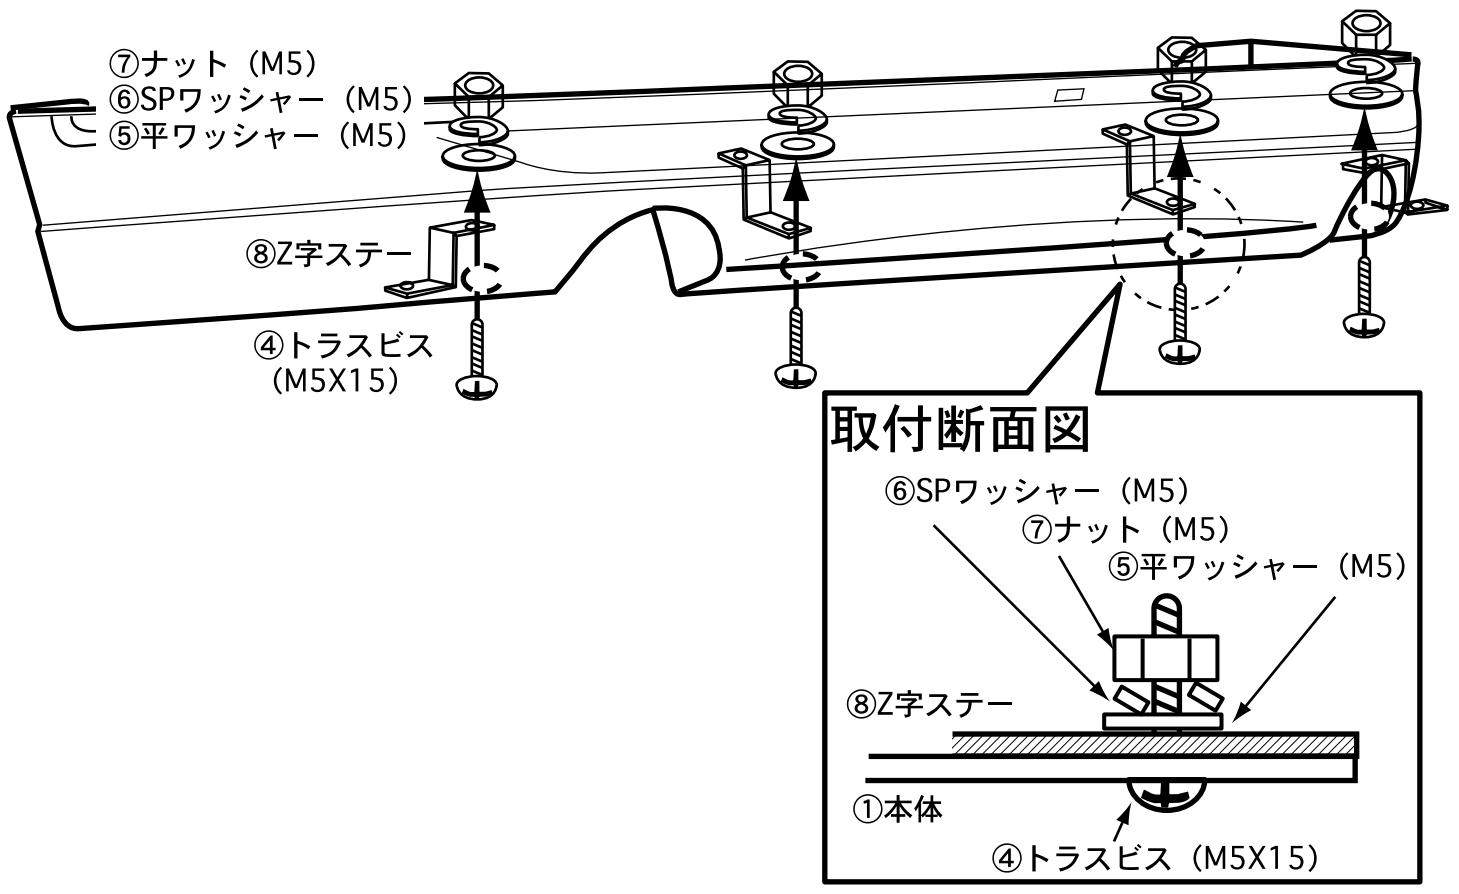

2. ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。この時[1]-1-（2）で取り付けた⑧字ステーの穴位置を純正バンパー下部にマークして下さい。
（マッチング方法は[2]の車両への取り付けを参照）

⚠注意
製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

3. ＜塗装済み商品＞
①本体裏側（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、⑪両面テープを貼り付けて下さい。

＜未塗装商品＞
①本体裏側（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、⑪両面テープを貼り付けて下さい。
また、⑪両面テープを貼り付けた上部に⑬両面テープシートを貼り付け⑫ゴムモールを図の様に取り付けて下さい。
この時、両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。

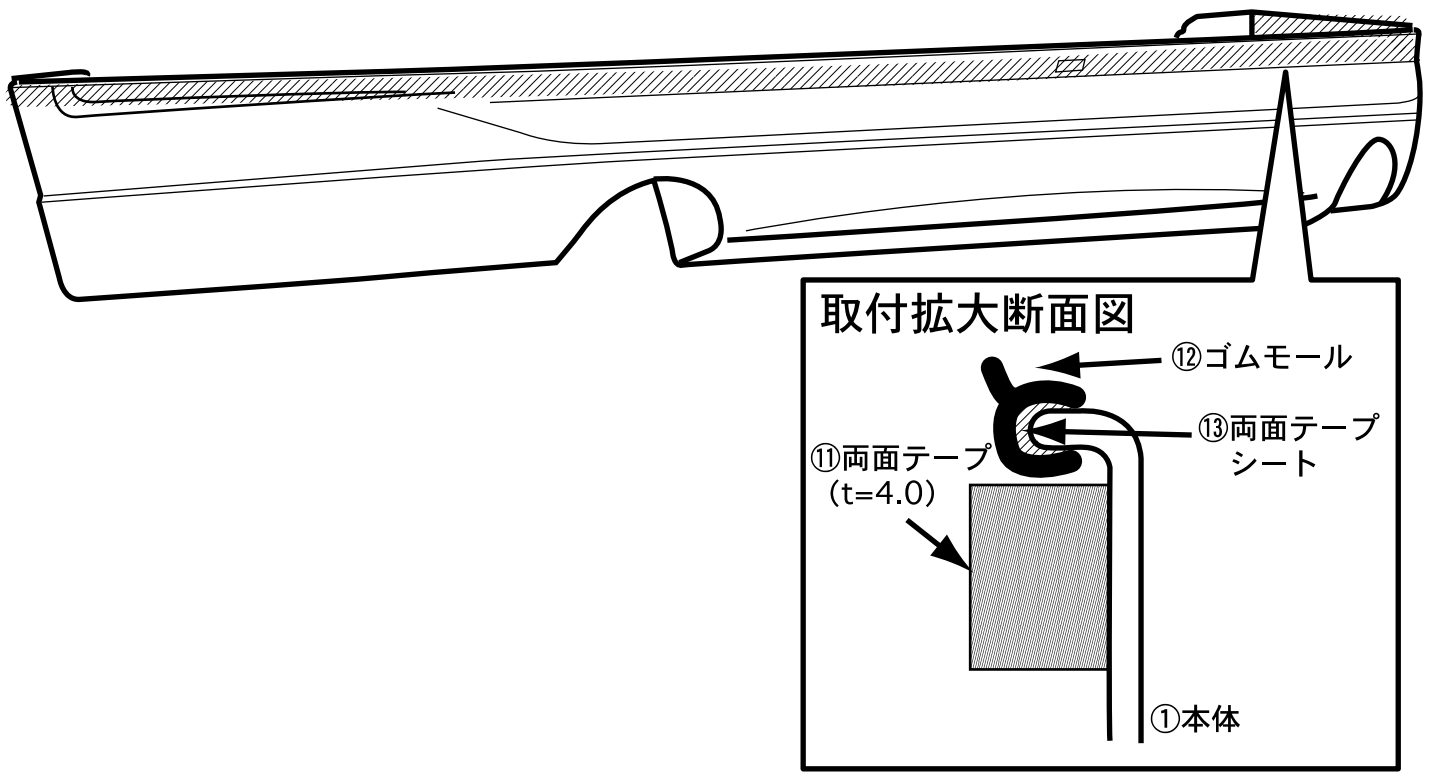

⚠注意
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

4.（1）①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

（2）①本体中央部の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

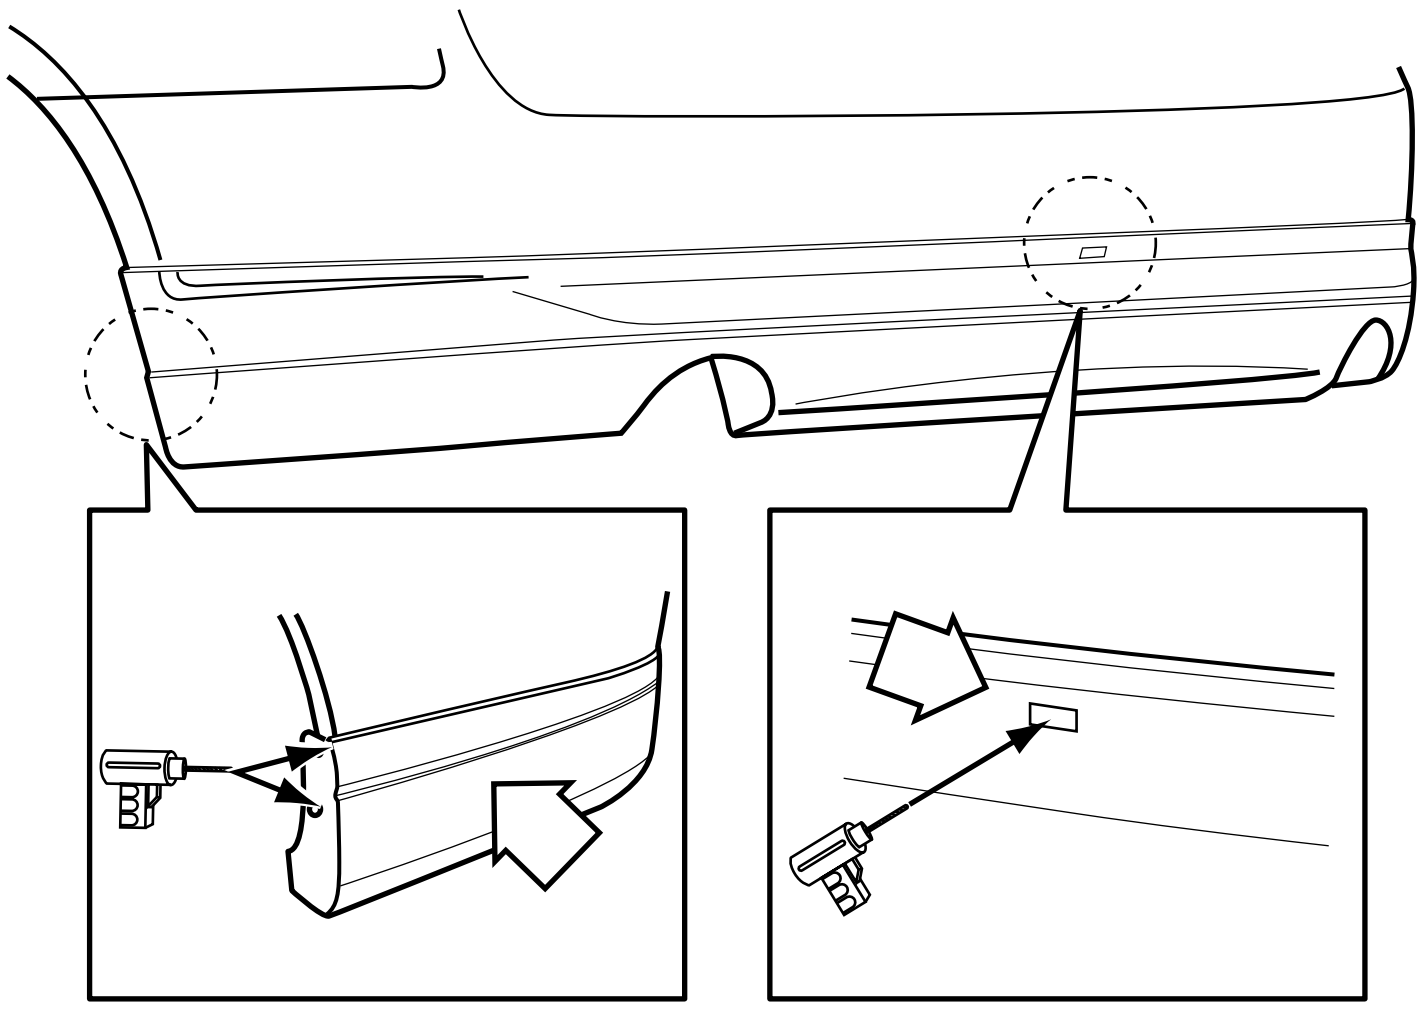

⚠注意
穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

（3）[1]-2マッチング時にマークした部分をΦ5.5のドリルで穴を開けて下さい。（図参照）

5. [1]-1-（2）で仮締めした⑧Z字ステーを取り外し、取り外した穴位置と[1]-4-（3）で開けた穴位置を合わせて④トラスビス（M5X15）⑤平ワッシャー（M5）⑥SPワッシャー（M5）⑦ナット（M5）を使用して取り付けて下さい。
⑧Zステーを取り付ける際、取付向きに注意して下さい。

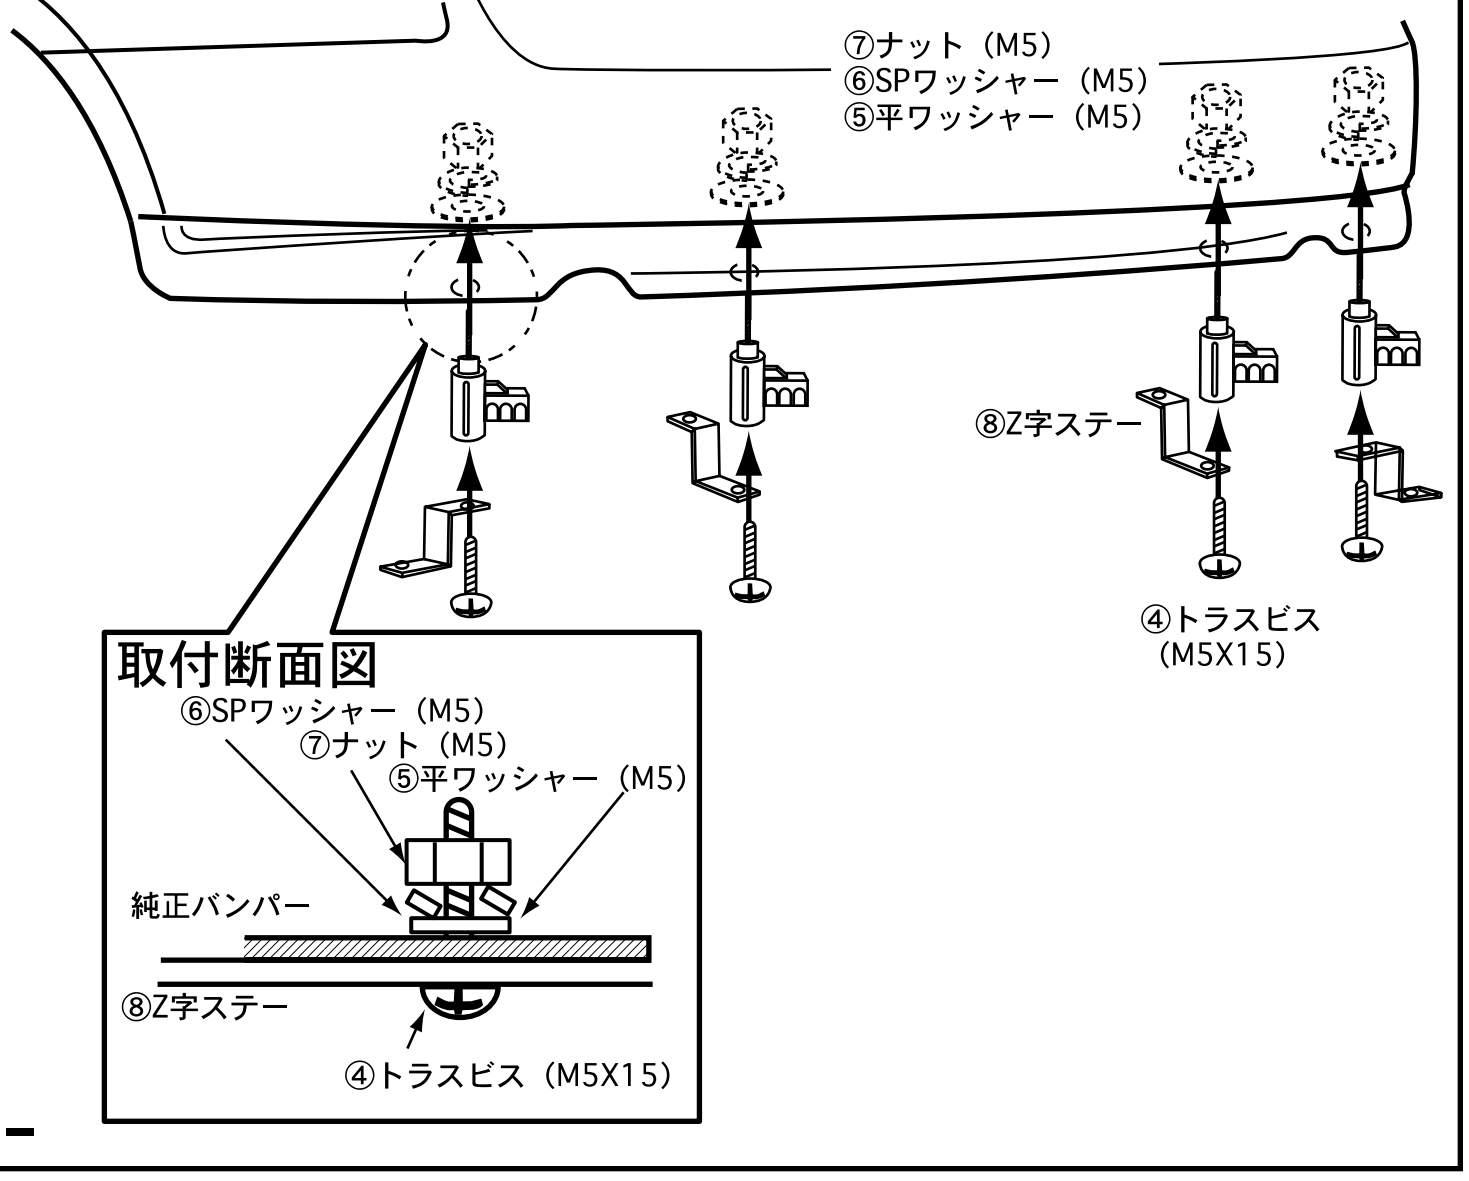

6. 車両の両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

2 車両への取り付け

1. 1-3で貼り付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2.（1）1-4-（1）で開けた穴位置と①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合せて②タッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑨ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めて下さい。

（2）1-4-（2）で開けた穴と①本体中央の穴を合せて③皿ビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。

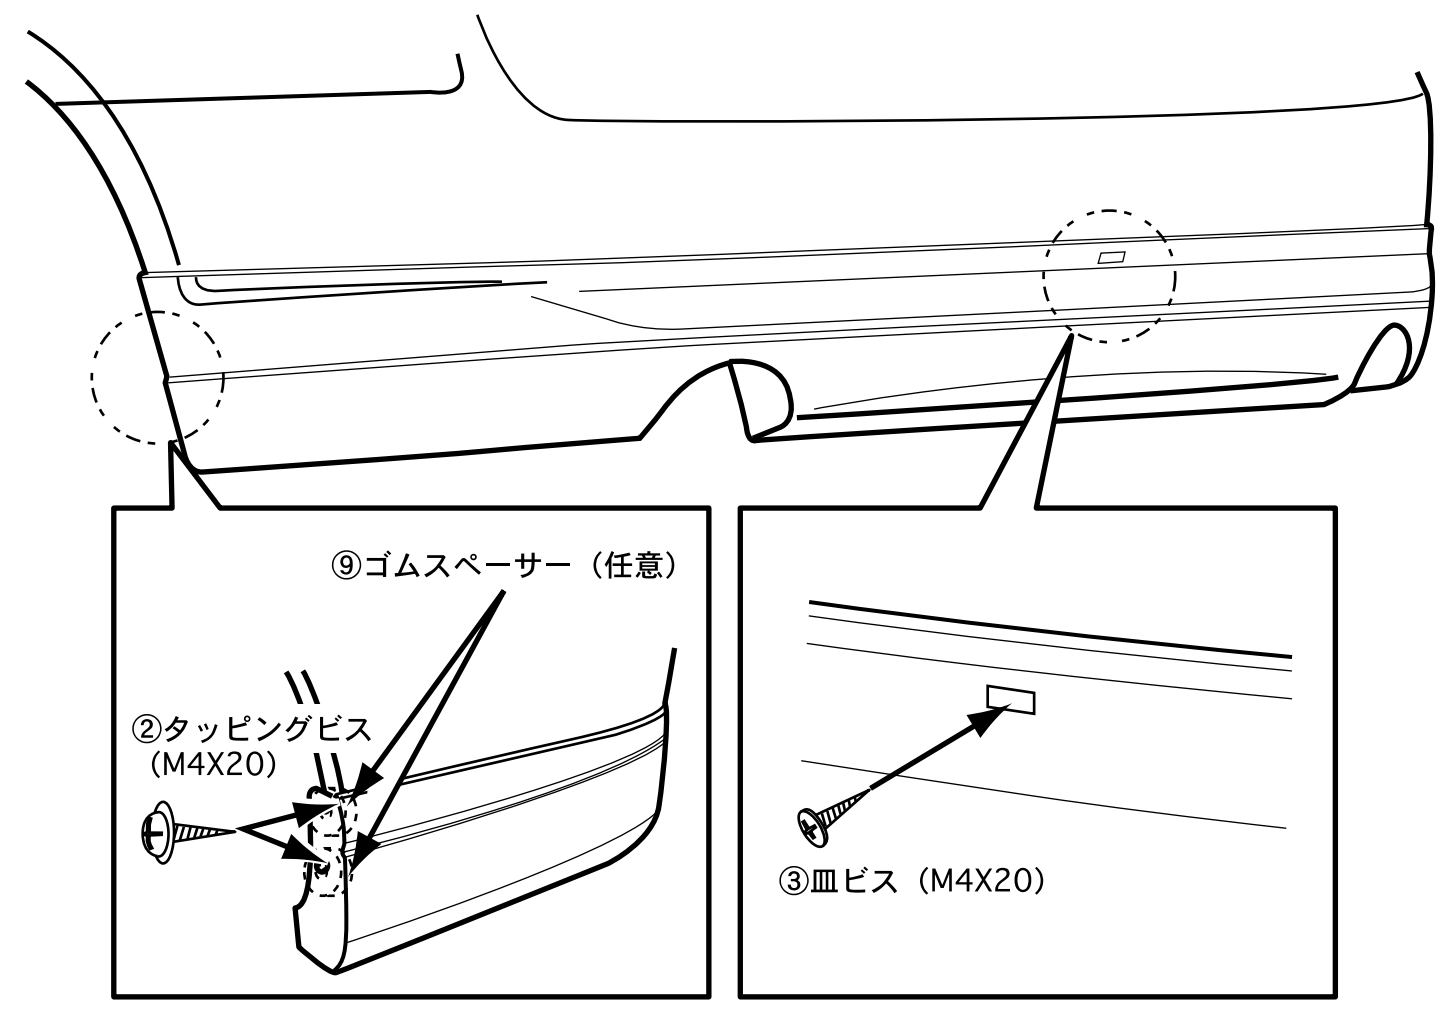

3. 1-5で取り付けた⑧Z字ステーの穴位置と①本体下部穴位置を合わせて④トラスビス（M5X15）⑤平ワッシャー（M5）⑥SPワッシャー（M5）⑦ナット（M5）を使用して仮締めして下さい。

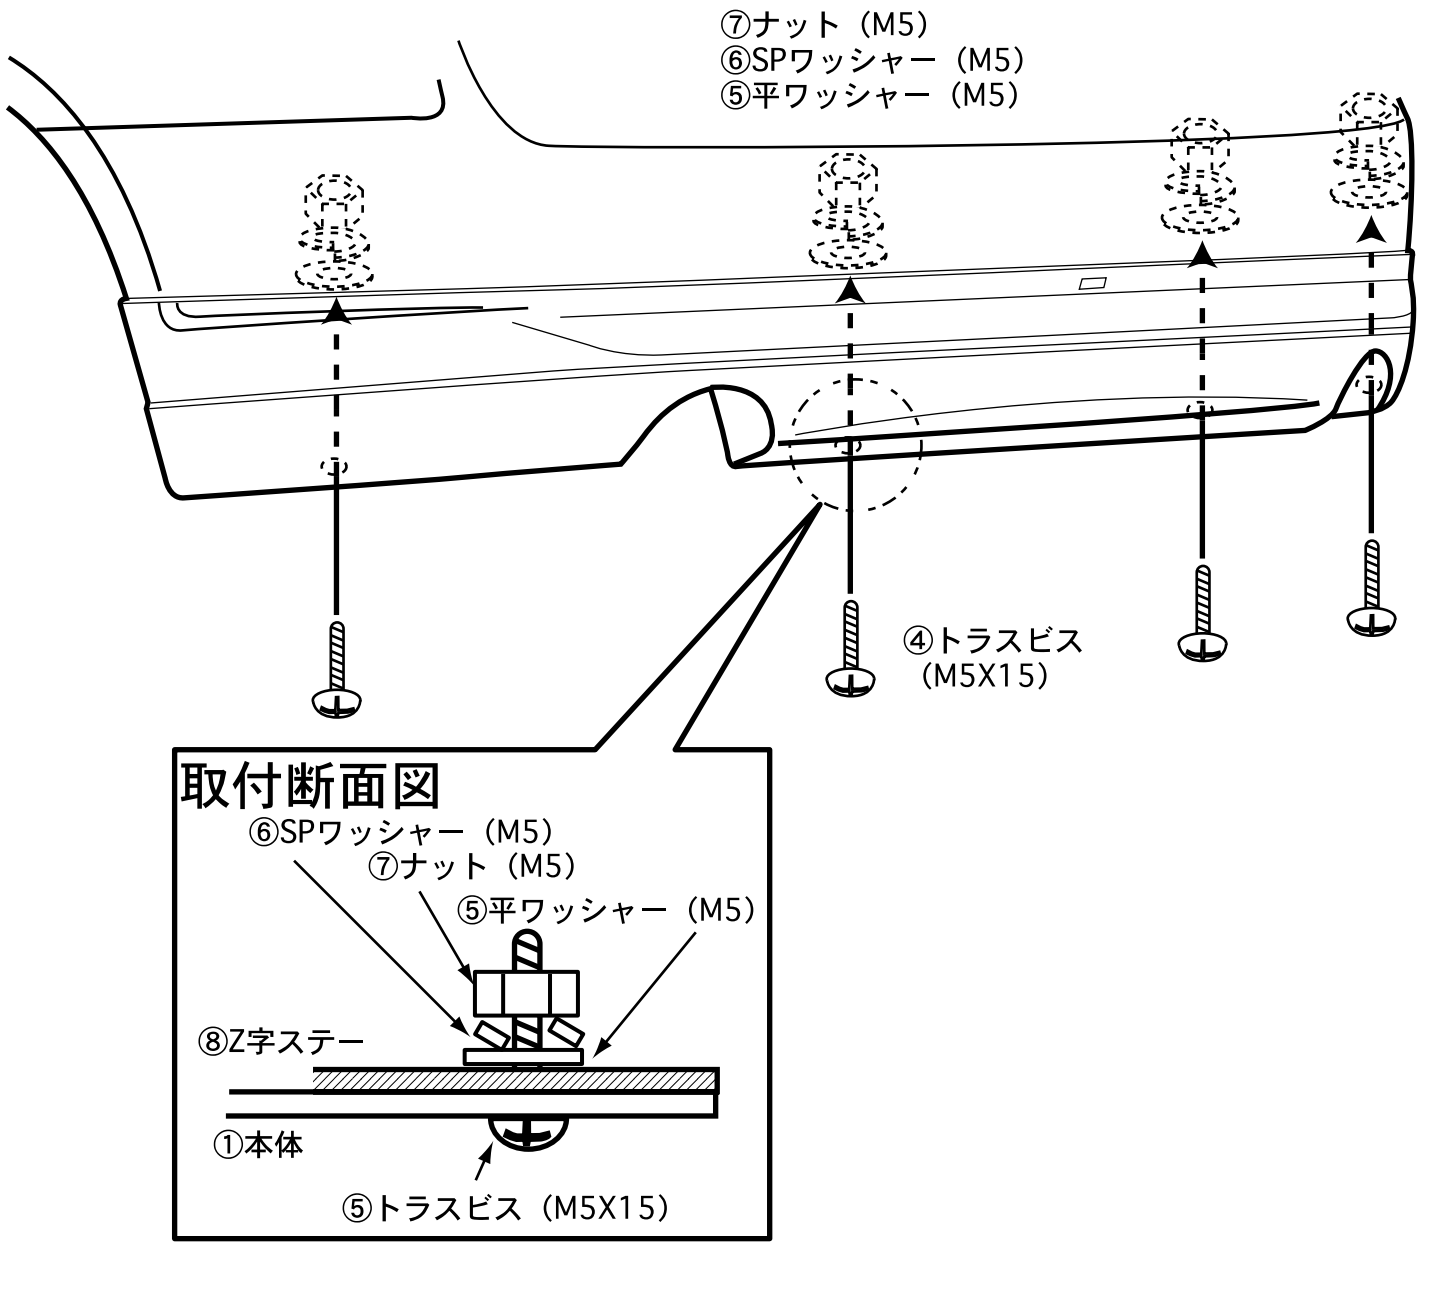

4. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5. クボミに合わせて⑩アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠注意

⑩アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑩アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。

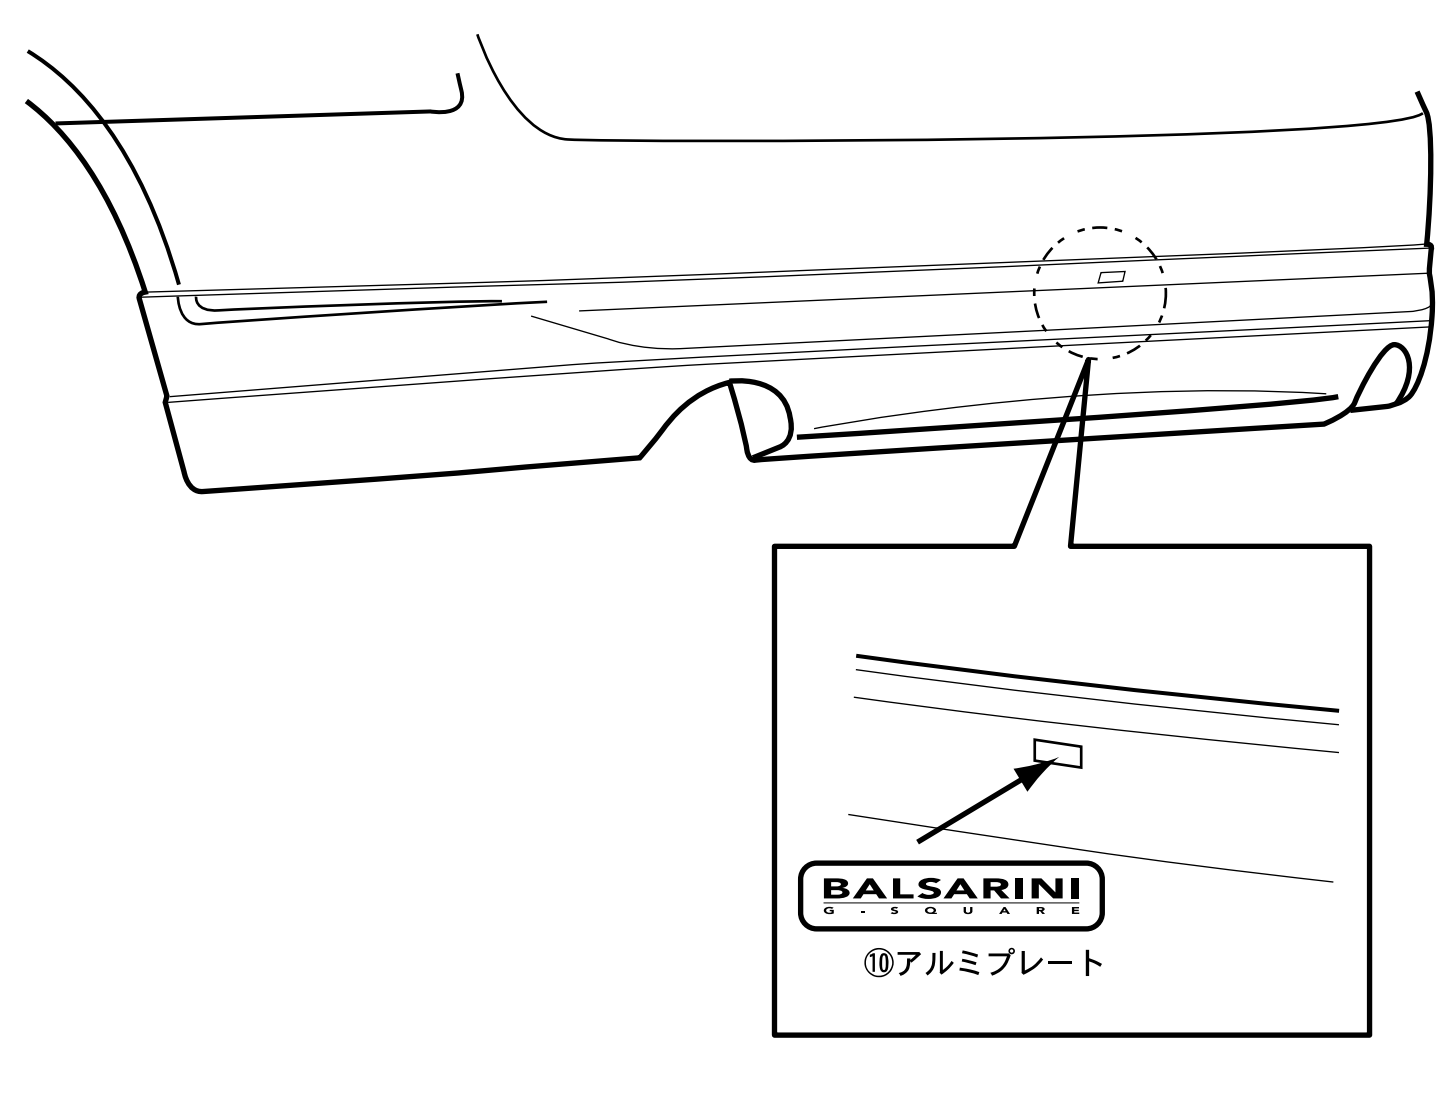

BALSARINI
G-SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FUGA (Y50/NY50) Type.H　フロントグリル取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントグリルの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリルを取り外して下さい。
   ※純正フロントグリル取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠注意
製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

4. 下図を参考に両面テープ貼付け部(斜線部裏側)をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し両面テープを貼付けて下さい。

⚠注意
ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

5. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
6. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、貼り付けて下さい。

⚠注意
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

7. 本製品上部のと車両の穴を合わせて純正クリップにて固定して下さい。
8. クロームモールを本製品の溝形状に合わせてカットし溝をよく脱脂洗浄した後、クロームモール裏側のハクリ紙を
   剥しドライヤー等で温めた後、図の斜線部に合わせて本製品に貼り付けて下さい。

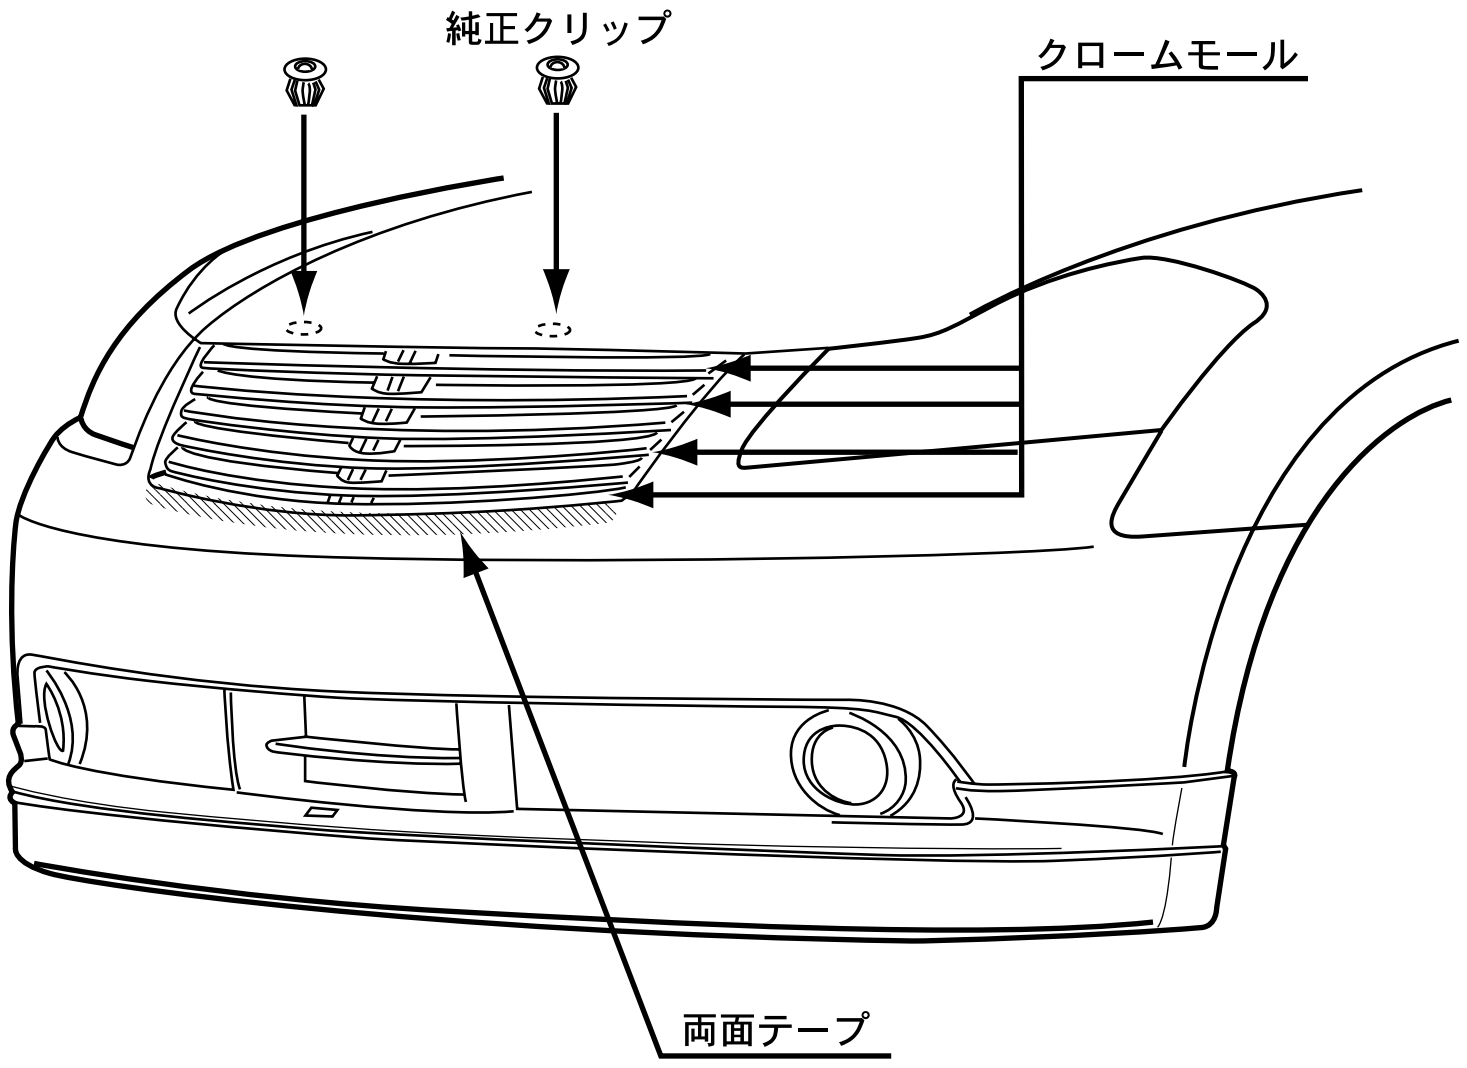

付属品

クロームモール	(2.5m/1本)	×2
両面テープ	(t=1.2)	×4

⚠注意事項
・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹　FAX0566-24-7250

AN22C00

BALSARINI
G-SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FUGA (Y50/NY50) Type.H　フードトップモール取付説明書

1. 取付に入る前に、フードトップモールの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントグリル上部のガーニッシュを取り外して下さい。
   ※純正ガーニッシュ取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 下図を参考にフロントグリルを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

4. 「3」マッチング時と同様に本製品を車両に取り付けて下さい。
5. ボンネット裏側からゴムスペーサーを挟み込みタッピングビス（M4X12）を使用して取り付けて下さい。

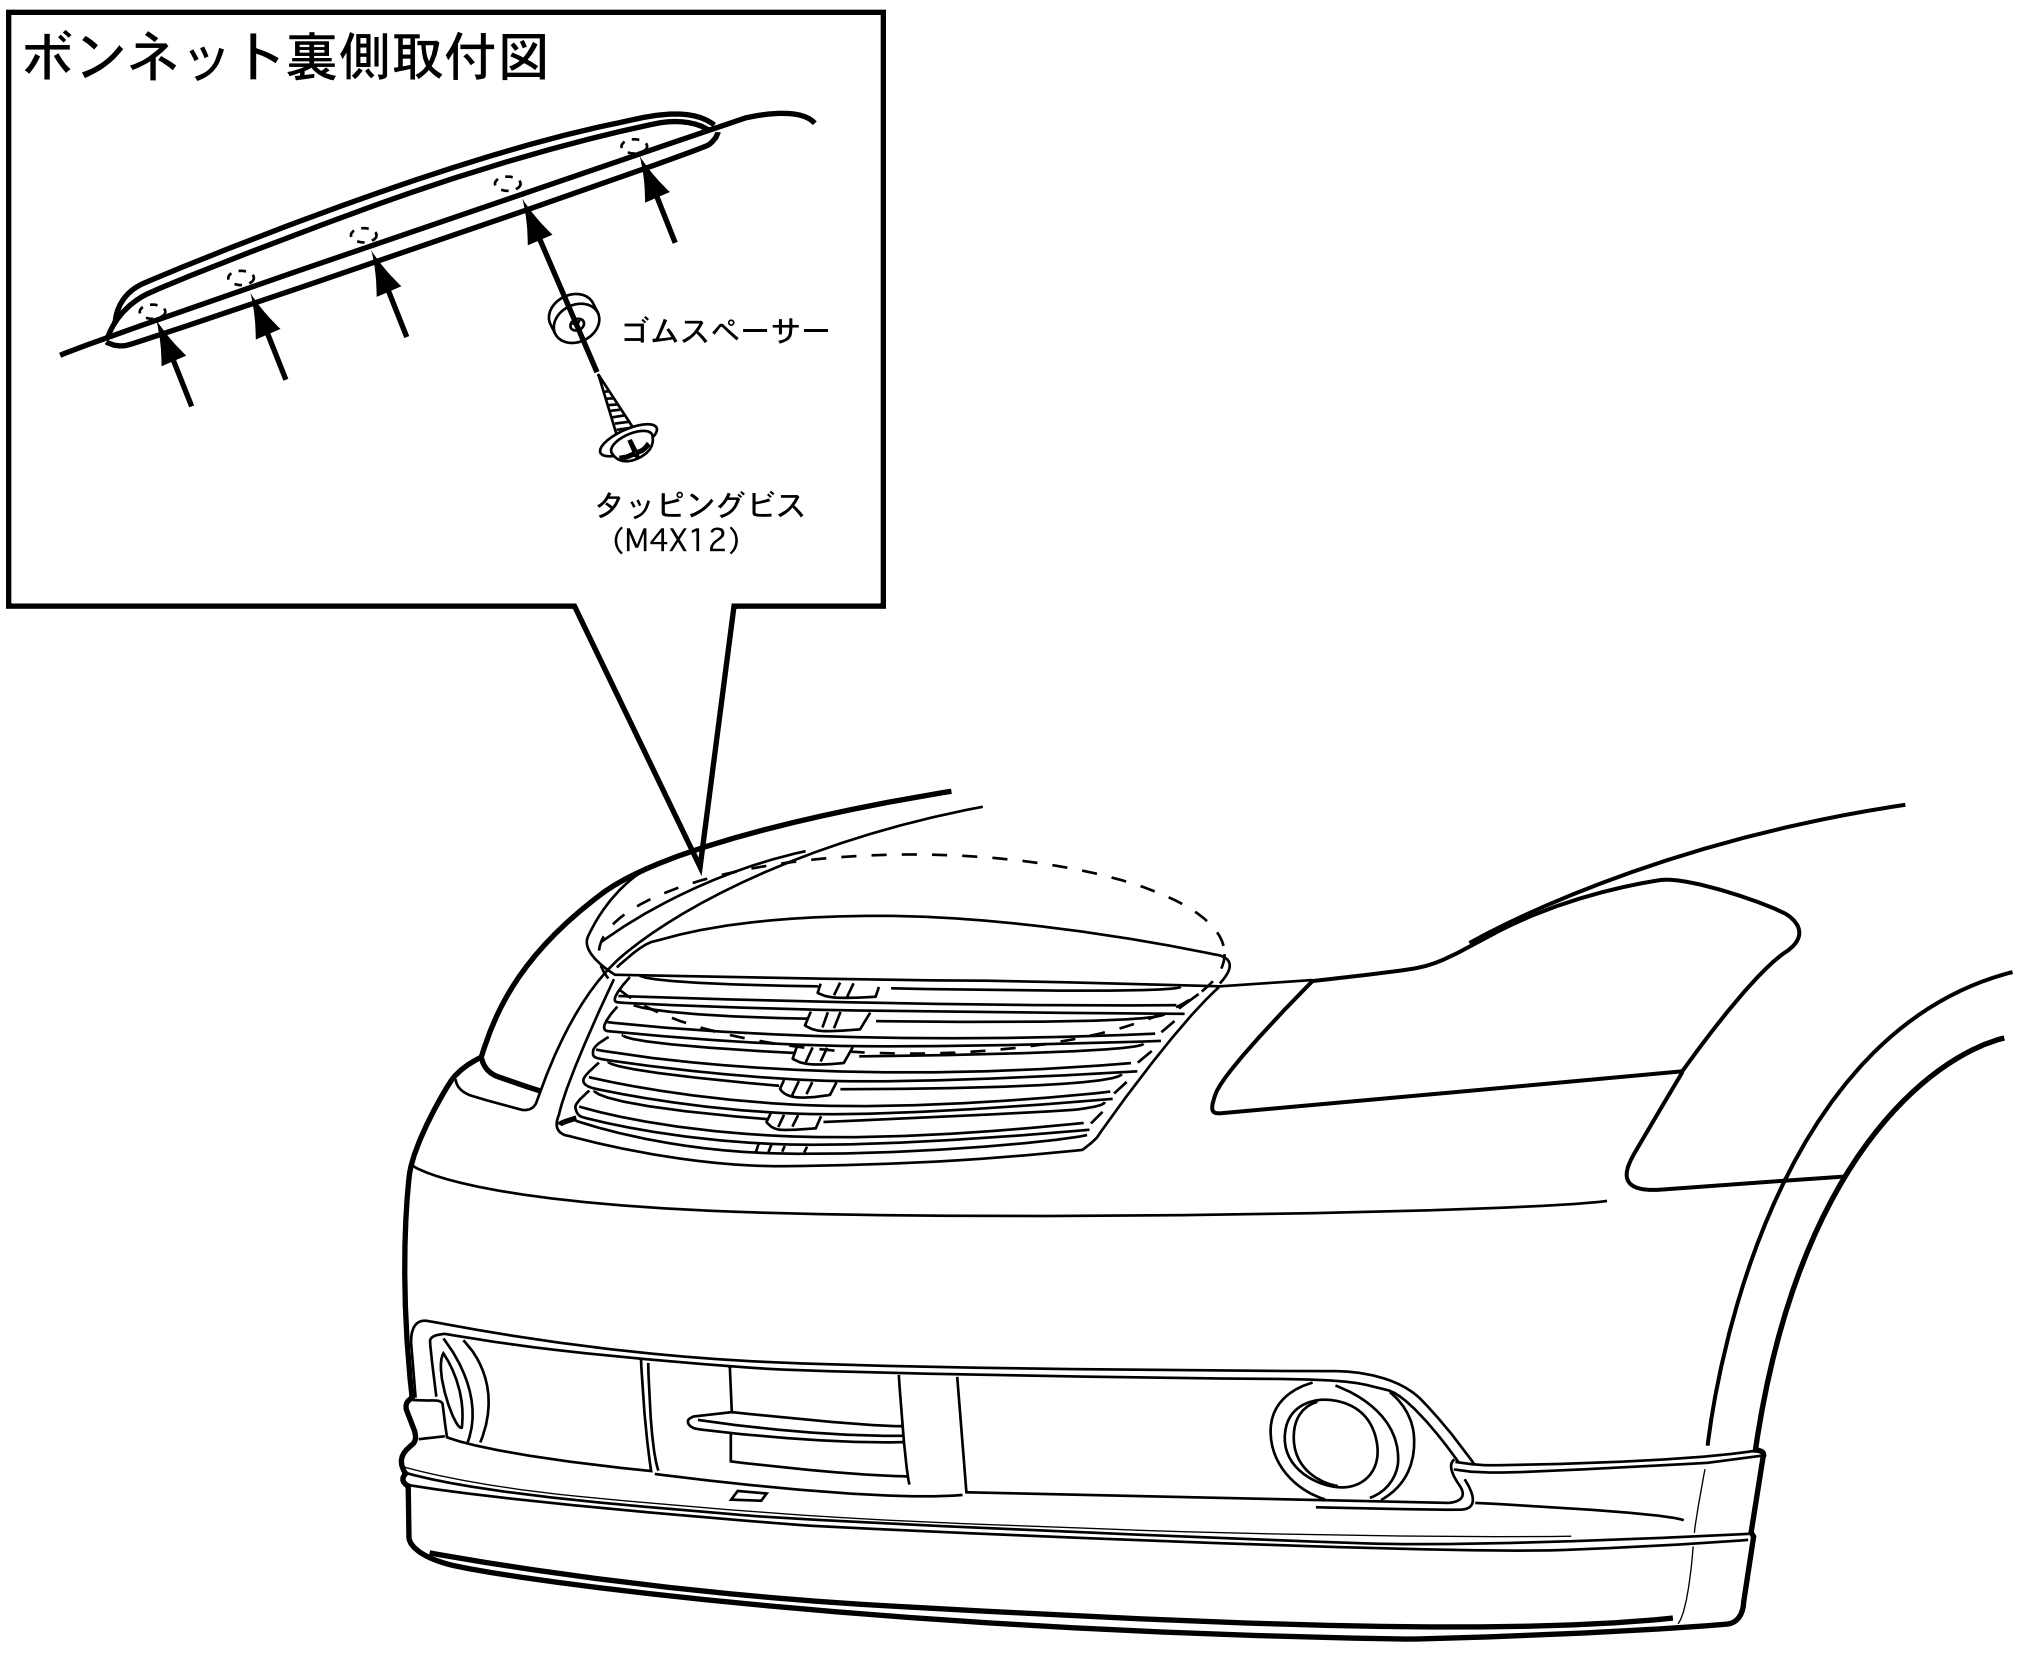

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

付属品

タッピングビス（M4X12）	×5
ゴムスペーサー	×5

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹　FAX0566-24-7250

AN22R00

BALSARINI
G-SQUARE

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FUGA (Y50/NY50) Type.H　リアデッキスポイラー取付説明書

1.　取付に入る前に、リアデッキスポイラーの内容をお確かめ下さい。
2.　下図を参考にリアデッキスポイラーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

3.　下図を参考に両面テープ貼付け部(斜線部裏側)をよく脱脂洗浄した後､ボンドを塗付し両面テープを貼付けて下さい。
この時､両面テープが車両に面当りする事を確認して下さい。

⚠注意

ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

4.　車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
5.　「3」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、貼り付けて下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

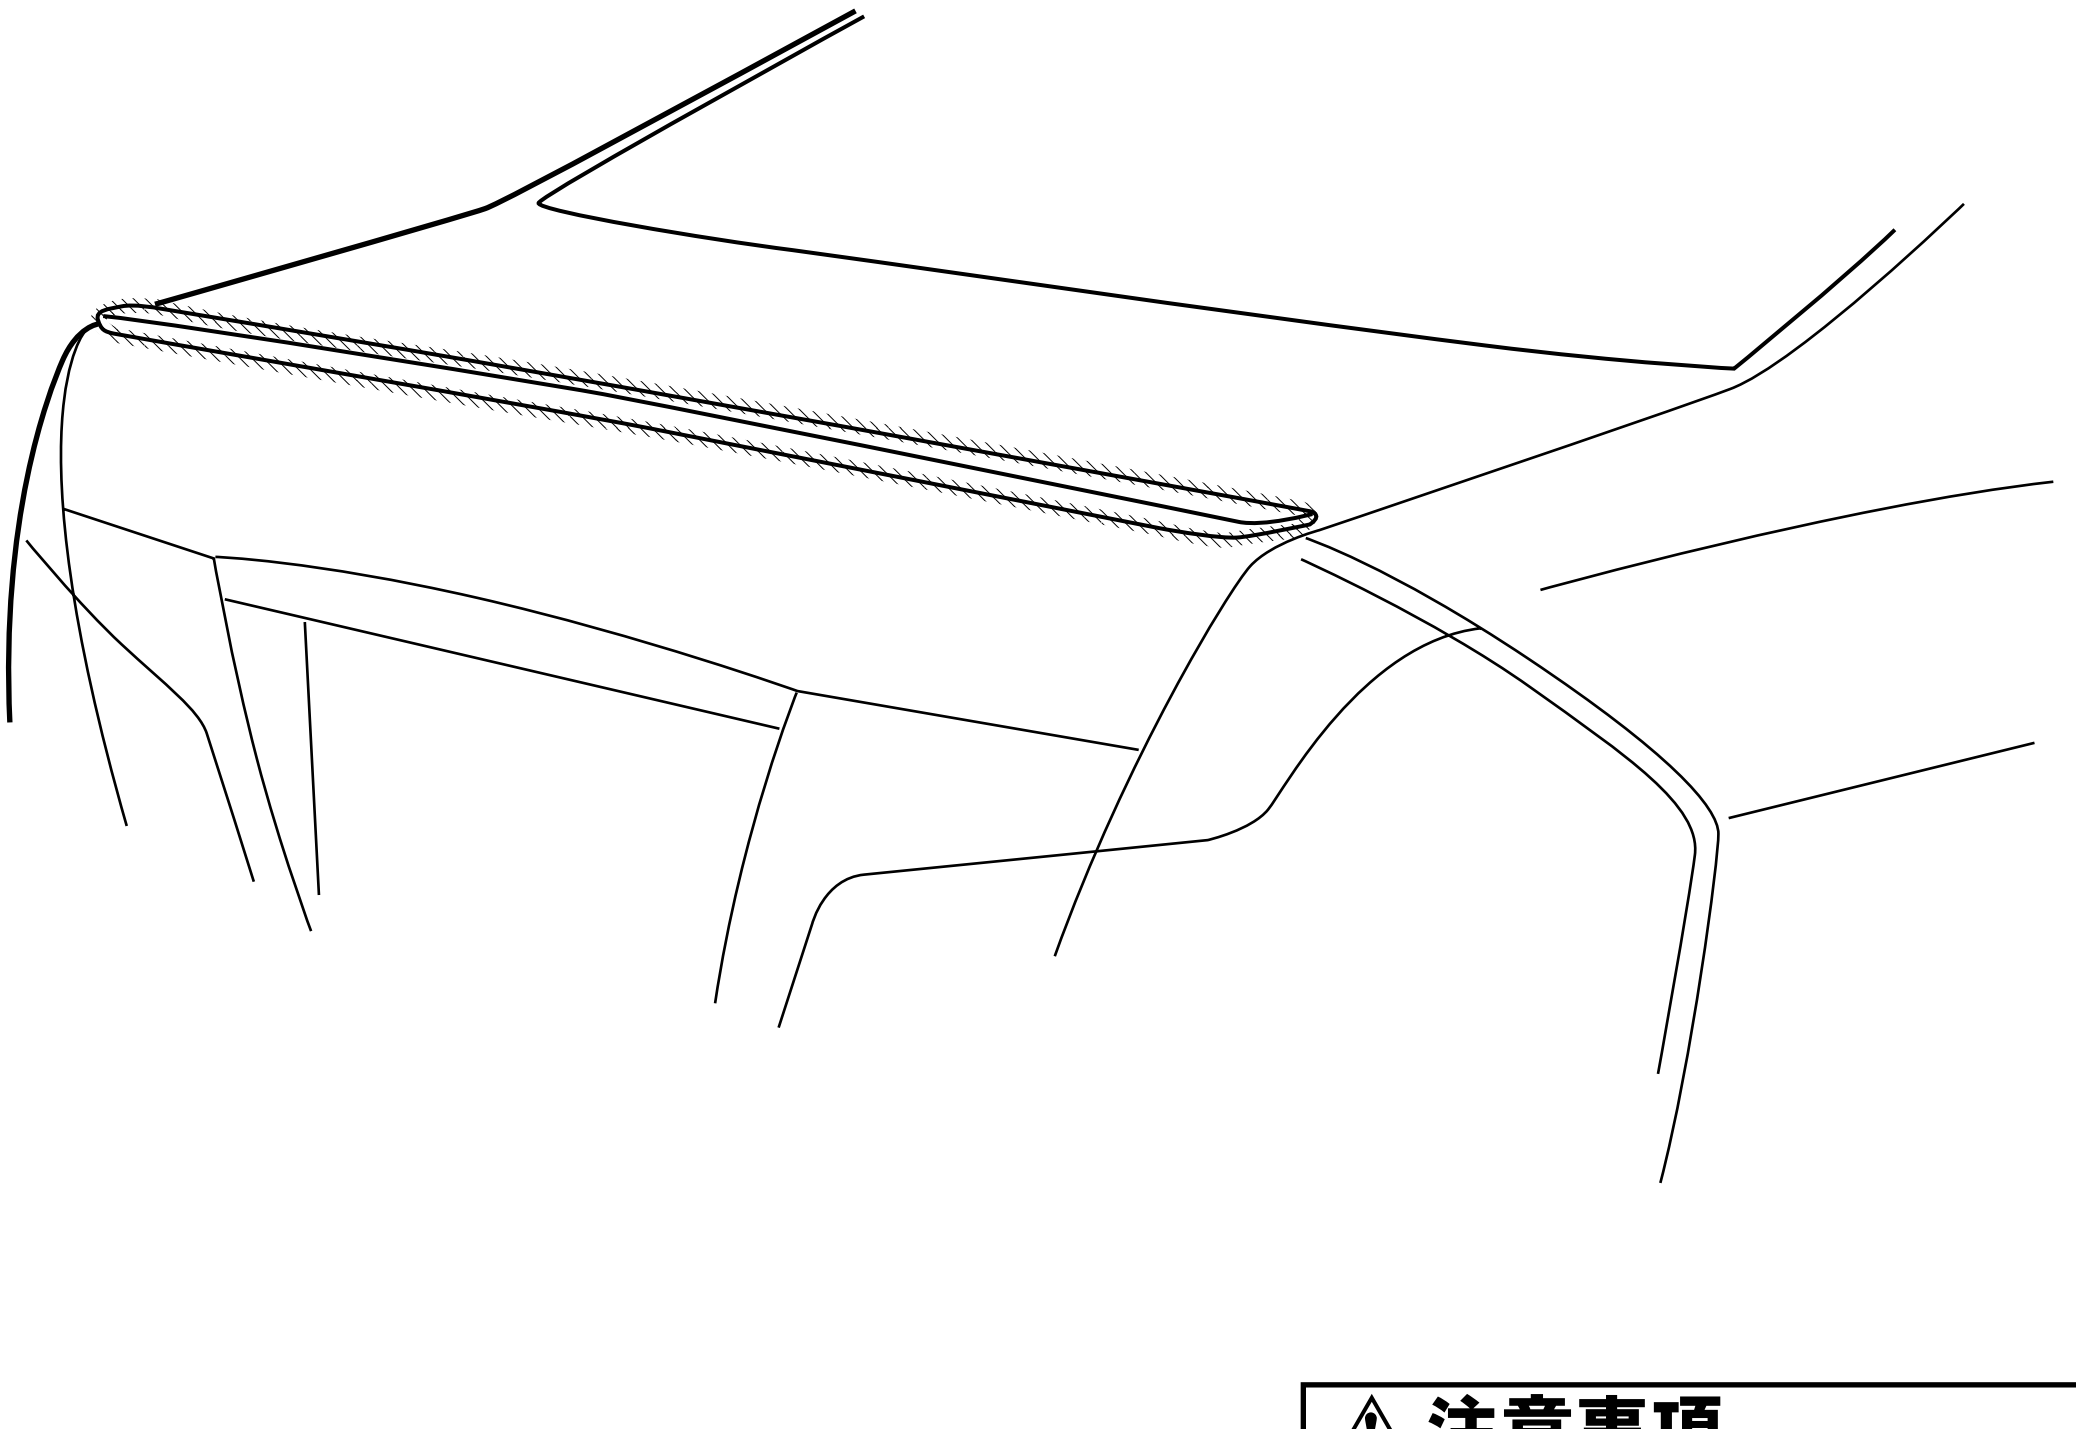

付属品

両面テープ (t=1.2)　×8

⚠注意事項

・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹　FAX0566-24-7250